Roland



R-26 PORTABLE RECORDER

取扱説明書

安全上のご注意

この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」(P.2) と「使用上のご注意」(P.6) をよくお読みください。また、この機器の優れた機能を十分ご理解いただくためにも、取扱説明書をよく お読みください。取扱説明書は必要なときにすぐに見ることができるよう、手元に置いてください。

安全上のご注意

火災・感電・傷害を防止するには

⚠ 警告と ⚠ 注意の意味について

取扱いを誤った場合に、使用者が 死亡または重傷を負う可能性が想 定される内容を表わしています。

/ 注意

取扱いを誤った場合に、使用者が 傷害を負う危険が想定される場合 および物的損害のみの発生が想定 される内容を表わしています。

※物的損害とは、家屋・家財およ び家畜・ペットにかかわる拡大 損害を表わしています。

図記号の例



△は、注意(危険、警告を含む)を表わしています。 具体的な注意内容は、△ の中に描かれています。 左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を表わし ています。



○は、禁止(してはいけないこと)を表わしています。 具体的な禁止内容は、○の中に描かれています。 左図の場合は、「分解禁止」を表わしています。



●は、強制(必ずすること)を表わしています。 | 具体的な強制内容は、 ● の中に描かれています。 | 左図の場合は、 「電源プラグをコンセントから抜くこ と」を表わしています。

以下の指示を必ず守ってください ------

この機器および AC アダプターを分 解したり、改造したりしないでくだ さい。



修理/部品の交換などで、取扱説明 書に書かれていないことは、絶対に しないでください。必ずお買い上げ 店またはローランドお客様相談セン ターに相談してください。

完全に電源を切るときは、コン セントからプラグを抜く

電源スイッチを切っても、本機は主 電源から完全に遮断されてはいませ ん。完全に電源を切る必要があると きは、本機の電源スイッチを切った あと、コンセントからプラグを抜い てください。そのため、電源コード のプラグを差し込むコンセントは、 本機にできるだけ近い、すぐ手の 届くところのものを使用してくださ

次のような場所に設置しないでくだ さい。





- 水気の近く(風呂場、洗面台、濡 れた床など) や湿度の高い場所
- ・湯気や油煙が当たる場所

発熱する機器の上など)

- 塩害の恐れがある場所
- ・雨に濡れる場所
- ほこりや砂ぼこりの多い場所
- ・振動や揺れの多い場所

この機器を、ぐらつく台の上や傾い た場所に設置しないでください。必 ず安定した水平な場所に設置してく ださい。



© 2011 ローランド株式会社 本書の一部、もしくは全部を無断で複写・転載することを禁じます。 Rolandは、日本国およびその他の国におけるローランド株式会社の商標または登録商標です。

AC アダプターは、必ず付属のもの を、AC100V の電源で使用してく ださい。



電源コードは、必ず付属のものを使 用してください。また、付属の電源 コードを他の製品に使用しないでく ださい。



電源コードを無理に曲げたり、電源 コードの上に重いものを載せたりし ないでください。電源コードに傷が つき、ショートや断線の結果、火災 や感電の恐れがあります。



この機器を単独で、あるいはヘッド ホン、アンプ、スピーカーと組み合 わせて使用した場合、設定によって は永久的な難聴になる程度の音量に なります。大音量で、長時間使用し ないでください。万一、聴力低下や 耳鳴りを感じたら、直ちに使用をや めて専門の医師に相談してくださ い。



この機器に、異物(燃えやすいも の、硬貨、針金など)や液体(水、 ジュースなど)を絶対に入れないで ください。また、この機器の上に液 体の入った容器を置かないでくださ い。ショートや誤動作など、故障と なることがあります。





次のような場合は、直ちに電源を 切って AC アダプターをコンセント から外し、お買い上げ店またはロー ランドお客様相談センターに修理を 依頼してください。

•••••



- ・AC アダプター本体、電源コード、 またはプラグが破損したとき
- 煙が出たり、異臭がしたとき
- ・異物が内部に入ったり、液体がこ ぼれたりしたとき
- 機器が(雨などで)濡れたとき
- 機器に異常や故障が生じたとき

お子様のいるご家庭で使用する場 合、お子様の取り扱いやいたずらに 注意してください。必ず大人のかた が、監視/指導してあげてください。



この機器を落としたり、この機器に 強い衝撃を与えないでください。



電源は、タコ足配線などの無理な配 線をしないでください。特に、電源 タップを使用している場合、電源 タップの容量(ワット/アンペア) を超えると発熱し、コードの被覆が 溶けることがあります。



外国で使用する場合は、お買い上げ 店またはローランドお客様相談セン ターに相談してください。



電池は、充電、加熱、分解したり、 または火や水の中に入れたりしない でください。





電池を、日光、炎、または同様の過 度の熱にさらさないでください。



電池は、間違った使いかたをすると、 液もれ、発熱、発火、破裂などの危 険があります。ご使用の前に、電池、 充電器に付属の注意事項を必ず最後 まで読み、注意事項を守って正しく お使いください。



充電池/充電器は、必ず電池メー カーで指定された充電池と充電器の 組み合わせでお使いください。

企注意

この機器とACアダプターは、風通しのよい、正常な通気が保たれている場所に設置して、使用してください。



AC アダプターを機器本体やコンセントに抜き差しするときは、必ずプラグを持ってください。

•••••



定期的に AC アダプターを抜き、 乾いた布でプラグ部分のゴミやほこりを拭き取ってください。また、 長時間使用しないときは、AC アダ プターをコンセントから外してく ださい。AC アダプターとコンセントの間にゴミやほこりがたまると、 絶縁不良を起こして火災の原因になります。



接続したコードやケーブル類は、 繁雑にならないように配慮してく ださい。特に、コードやケーブル 類は、お子様の手が届かないよう に配慮してください。



この機器の上に乗ったり、機器の 上に重いものを置かないでくださ い。

.....



濡れた手で AC アダプターのプラグを持って、機器本体やコンセントに抜き差ししないでください。



この機器を移動するときは、ACアダプターをコンセントから外し、 外部機器との接続を外してください。



お手入れをするときには、電源を切って AC アダプターをコンセントから外してください (P.22)。

......



落雷の恐れがあるときは、早めに AC アダプターをコンセントから外 してください。



⚠ 注意

電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりします。 次のことに注意してください(P.21)。




• 電池の + と - を間違えないよう に、指示どおり入れてください。



新しい電池と一度使用した電池や、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。



長時間使用しないときは、電池を 取り出しておいてください。

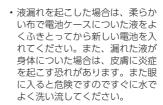

電池を、金属性のボールペン、ネックレス、ヘアピンなどと一緒に携帯したり、保管したりしないでください。



使用済みの電池は、各地域のゴミ 分別収集のしかたに従って、捨て てください。



下記の部品はお子様が誤って飲み 込んだりすることのないよう手の 届かないところへ保管してくださ い。





接地端子ネジは、お子様が誤って飲み込んだりすることのないよう取り外した状態で放置しないでください。再度ネジを取付ける際は、緩んで外れないように確実に取り付けてください。

企注意

ファンタム電源供給の必要なコンデンサー・マイクを接続したとき以外は、ファンタム電源を必ずオフにしてください。ダイナミック・マイクやオーディオ再生装置などにファンタム電源を供給するとめ障の原因になります。マイクの仕様については、お使いのマイクの取扱説明書をお読みください。



(本機のファンタム電源: DC 48V、10mA Max)

使い方によっては電池が高温になることがありますので、やけどしないよう注意してください。



使用上のご注意

電源について

- ・本機を冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エアコンなどのインバーター制御の製品やモーターを使った電気製品が接続されているコンセントと同じコンセントに接続しないでください。電気製品の使用状況によっては、電源ノイズにより本機が誤動作したり、雑音が発生する恐れがあります。電源コンセントを分けることが難しい場合は、電源ノイズ・フィルターを取り付けてください。
- ・AC アダプターを長時間使用すると AC アダプター本体が多少発熱しますが、故障ではありません。
- 接続するときは、誤動作やスピーカーなどの 破損を防ぐため、必ずすべての機器の電源を 切ってください。
- ・この機器は演奏や操作をやめてから30分経過すると、自動的に電源が切れます(工場出荷時の設定)。自動で電源を切る必要がない場合は94ページに記載の手順で「オート・オフ」の設定をオフにしてください。

雷池について

- 電池のセットや交換は、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐため、他の機器と接続する前にこの機器の電源を切った状態で行なってください。
- ・電池で使用する場合はアルカリ乾電池、充電 式ニッケル水素電池を使用してください。

設置について

- ・この機器の近くにパワー・アンプなどの大型 トランスを持つ機器があると、ハム(うなり) を誘導することがあります。この場合は、こ の機器との間隔や方向を変えてください。
- ・テレビやラジオの近くでこの機器を動作させると、テレビ画面に色ムラが出たり、ラジオから雑音が出ることがあります。この場合は、この機器を遠ざけて使用してください。
- ・携帯電話などの無線機器を本機の近くで使用すると、着信時や発信時、通話時に本機から雑音が出ることがあります。この場合は、それらの機器を本機から遠ざけるか、もしくは電源を切ってください。

- ・直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く、閉め切った車内などに放置しないでください。変形、変色することがあります。
- ・極端に温湿度の違う場所に移動すると、内部に水滴がつく(結露)ことがあります。そのまま使用すると故障の原因になりますので、数時間放置し、結露がなくなってから使用してください。
- ・設置条件(設置面の材質、温度など)によっては本機のゴム足が、設置した台などの表面を変色または変質させることがあります。ゴム足の下にフェルトなどの布を敷くと、安心してお使いいただけます。この場合、本機が滑って動いたりしないことを確認してからお使いください。
- ・本機の上に水の入った容器、殺虫剤、香水、 アルコール類、マニキュア、スプレー缶など を置かないでください。また、表面に付着し た液体は、すみやかに乾いた柔らかい布で拭 き取ってください。

お手入れについて

- ・通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、堅く絞った布で汚れを拭き取ってください。汚れが激しいときは、中性洗剤を含んだ布で汚れを拭き取ってから、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 変色や変形の原因となるベンジン、シンナー およびアルコール類は、使用しないでください。

修理について

- ・お客様がこの機器や AC アダプターを分解、 改造された場合、以後の性能について保証で きなくなります。また、修理をお断りする場 合もあります。
- ・修理に出される場合、記憶した内容が失われることがあります。大切な記憶内容は、記憶内容をメモしておいてください。修理するときには記憶内容の保存に細心の注意を払っておりますが、メモリー部の故障などで記憶内容が復元できない場合もあります。失われた記録内容の修復に関しましては、補償も含めご容赦願います。

・当社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打切後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。なお、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店、またはローランドお客様相談センターにご相談ください。

その他の注意について

- ・記憶した内容は、機器の故障や誤った操作などにより、失われることがあります。失っても困らないように、大切な記憶内容はバックアップとしてメモしておいてください。
- ・SD カード、SDHC カードの失われた記憶内容の修復に関しましては、補償を含めご容赦願います。
- ・故障の原因になりますので、ボタン、つまみ、 入出力端子などに過度の力を加えないでくだ さい。
- ディスプレイを強く押したり、叩いたりしないでください。
- ケーブルの抜き差しは、ショートや断線を防ぐため、プラグを持ってください。
- 製品を使用する場合、隣近所に迷惑がかからないように、音量に十分注意してください。 ヘッドホンを使用すれば、気がねなくお楽しみいただけます。
- 輸送や引っ越しをするときは、この機器が 入っていたダンボール箱と緩衝材、または同 等品で梱包してください。
- この機器が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄する場合、各地域のゴミの分別基準に従って行ってください。
- 接続ケーブルには抵抗が入ったものがあります。抵抗入りのケーブルを使用すると音が極端に小さくなったり、全く聞こえなくなる場合があります。抵抗の入っていない接続ケーブルをご使用ください。

他社製の接続ケーブルをご使用になる場合、ケーブルの仕様につきましては、ケーブルの メーカーにお問い合わせください。

外部メモリーの取り扱い

SDカード、SDHCカードは、確実に奥まで 差し込んでください。



- SDカード、SDHCカードの端子の部分に触れたり、汚したりしないでください。
- SDカード、SDHCカードは精密な電子部品で作られていますので、取り扱いについては次の点に注意してください。
 - 静電気による破損を防ぐため、取り扱う 前に身体に帯電している静電気を放電し ておく。
 - ・端子部に手や金属で触れない。
 - ・曲げたり、落としたり、強い衝撃を与え たりしない。
 - 直射日光の当たる場所や、閉め切った自動車の中などに放置しない。
 - 水に濡らさない。
 - ・ 分解や改造をしない。

CD / DVD の取り扱い

 ディスクの裏面(信号面)に触れたり、傷を つけたりしないでください。データの読み出 しがうまくいかないことがあります。ディス クの汚れは、市販の専用クリーナーでクリー ニングしてください。

著作権について

- ・第三者の著作物(音楽作品、映像作品、放送、 実演、その他)の一部または全部を、権利者 に無断で録音、録画、複製あるいは改変し、 配布、販売、貸与、上演、放送などを行うこ とは法律で禁じられています。
- 本製品は技術的保護手段による制約の一部または全部を受けずに録音、録画あるいは複製を行うことができます。これは本製品が音楽制作や映像制作を目的としており、他者の著作権を侵害しない作品(自作曲など)の録音、録画あるいは複製まで、制約を受けることがないよう設計されているためです。
- ・製品に内蔵、付属されたコンテンツ(音色波 形データ、スタイルデータ、伴奏パターン、 フレーズデータ、オーディオループ、画像デー タなど)の著作権は当社および/またはアト リエビジョン株式会社が保有しています。
- 製品に内蔵、付属されたコンテンツを、そのまま、もしくは酷似した形態で取り出し、別の記録媒体に固定して配布したり、コンピュータネットワークを通じて公開したりすることはできません。
- ・同梱の DVD-ROM を開封する前に、必ず「使用許諾契約書」をお読みください。 DVD-ROM を開封した時点で、使用許諾契約書に記載された事項をご承諾いただいたことになります。
- ※ 文中記載の会社名及び製品名は、各社の登録商標または商標です。
- ※ Microsoft、Windows、Windows Vista、 は、米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
- ※ Windows の正式名称は、Microsoft Windows operating system です。
- ※ Apple、Macintosh、Mac OS は、米国 Apple, Inc. の登録商標または商標です。
- ※ MMP (Moore Microprocessor Portfolio) はマイクロプロセッサーのアーキテクチャー に関する TPL (Technology Properties Limited) 社の特許ポートフォリオです。 当社は、TPL 社よりライセンスを得ています。

- ※ MPEG Layer-3 オーディオ圧縮技術は、 Fraunhofer IIS社とTHOMSON multimedia 社よりライセンスを得ています。
- ** SD ロゴ (**S**) および SDHC ロゴ (**S**) は SD-3C, LLC の商標です。
- ※ ASIO は、Steinberg Media Technologies GmbH. の商標です。
- ※ 本製品には、イーソル株式会社のソフトウェ アプラットフォーム「eCROS™」が搭載さ れています。
- ** MP3 codec is Copyright © 1995-2010, SPIRIT.

安全上のご注意	内蔵マイクの設定をする 36
女主工のこ注意 2	ANALOG IN の設定をする . 38
使用上のご注意 6	プラグイン・マイクの設定 をする
こんなことができます11	録音のレベルやマイクの指向性を 設定する
R-26 の概要13	内蔵マイクのモードを選ぶ 42
各部の名称とはたらき 13	入力センス/入力レベルを
画面の構成 16	設定する44
	センスを自動設定して最適
基本画面	な入力レベルを表示する 47
メニュー画面	録音する .48
	録音/再生の基本操作48
電源を準備する 20	録音中にマークをつける .50
電池をセットする	手動でマーキングする 50
AC アダプターをつなぐ 22	自動マーキングする間隔や
外部電源を使用する 23	レベルを設定する .50
	録音中にプロジェクトを分割する .51
電源を入れる/切る 24	手動で分割する .51
日付と時刻を設定する	自動分割するプロジェクト
SD カードを準備する	のサイズを設定する .51
SD カードをセットする 26	R-26 活用例
SD カードを取り出す 26	アコースティック楽器を録
SD カードを初期化する 27	音する
ヘッドホンやスピーカーを接続す	バンド演奏を録音する 58
る .29	野外で録音する .59
録音する 30	コンサートを録音する 60
録音するまでの流れ	
録音の設定	再生する62
録音・0002 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	再生の基本操作62
録音ソースを選ぶ 31	再生モードを選ぶ .62
サンプリング周波数を設定	繰り返し再生させる .63
サンフリンフ 同放致を設定 する 33	再生モードと繰り返し再生
録音フォーマットを設定する34	の組み合わせ
プリレコーディングを設定	モニターを設定する64
する 34	プロジェクトにマークをつ ける .65
プロジェクト名の付け方を	プロジェクトの一部を繰り
設定する 35	グロジェクトの一部を繰り 返し再生する .66
自動録音開始機能を使う35	再生する速度を変える
ファイル・タイプを設定する 36	再生可能なファイルの種類 67
入力の設定	竹工引成のファイルの性類

<u>目次</u>

プロジェクトやフォルダーを操作する 68	
ファインダーの基本操作 . 68	
プロジェクトを開く .70	
プロジェクトをコピーする .70	
プロジェクトを移動する .71	
プロジェクトやフォルダーを削除	
する	
プロジェクト名やフォルダー名を	
変更する	
プロジェクトを分割/結合/不要 部分削除する .73	
プロジェクトを分割する 74	
プロジェクトを結合する 75	
プロジェクトを結合する /3 プロジェクトの不要部分を	
削除する(トリム処理) 75	
プロジェクト情報を見る	
プロジェクトに音声メモを付ける	
/削除する	
音声メモをつける .77	
音声メモを削除する .79	
MP3 ファイルを作成する .80	
プロジェクトを修復する	
フォルダーを作成する 81	
Root にフォルダーを作成する 81	
フォルダー内にフォルダー	
を作成する 82	
USB でパソコンにつなぐ 83	
USB 接続時のモードを設定する 83	
パソコンとファイルのやり取りを	
する(マス・ストレージ) 84	
R-26 とパソコンを接続する . 84	
プロジェクトのファイル構成 86	
パソコンとの接続を解除する 87	
R-26 をオーディオ・インター	
フェースとして使う89	
オーディオ・インターフェー ス・モードの基本画面 89	
オーディオ・インターフェー	
スーティオ・インターフェー スのブロック・ダイヤグラム 89	
LISB ドライバーをインス	

トールする
サンプリング周波数を設定
する
N-20 Cハノコノで接続する .92 入力デバイスを設定する .92
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
R-26 本体で同時に録音する .93
ダイレクト・モニターを使う 93
パソコンで再生した曲を
R-26 で鳴らす94
ループ・バック機能を使う 94
R-26 本体の各種設定 95
R-26 を工場出荷時の状態に戻す
(設定の初期化)
エラー・メッセージ一覧100
トラブルシューティング102
録音ができない 102
再生に関するトラブル 103
その他のトラブル 104
主な仕様106
R-26 ブロック・ダイヤグラム 108
索引109

こんなことができます

アコースティック楽器の演奏を録音する



外部マイクと内蔵マイクを組み合わせて 4 チャンネル同時録音することで、部屋の響きを録音したり、グランド・ピアノ全体の鳴りを録音することもできます。



『アコースティック楽器を録音する』(P.52)

バンド演奏を録音する



練習スタジオで、大音量バンドの音もクリアに録音できます。リハーサル演奏時に最適な入力レベルの目安を自動的に検出することができます。CD 製作に使える高音質の WAV ファイルと配信用に使える小容量の MP3 ファイルを同時に録音することもできます。



『バンド演奏を録音する』(P.58)

野外で録音する



内蔵マイクの指向性を変えることで、遠くの音をピンポイントでねらい録りしたり、広範 囲な音を録音したりできます。

さらに最大 6 チャンネルの同時録音ができるので、特性の違うマイクで別々のチャンネル に録音しておき、あとから最も良い状態の録音を選ぶこともできます。



『野外で録音する』(P.59)

コンサートを録音する



外部マイクと内蔵マイクを組み合わせて 4 チャンネル同時録音することで、客席の歓声や会場の響きを同時に録音することもできます。


※録音が禁止されているコンサート会場では使用しないでください。



『コンサートを録音する』(P.60)

R-26 の概要

各部の名称とはたらき

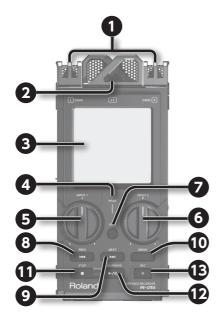

無指向性 (OMNI) 内蔵マイク

R-26 本体内蔵の無指向性ステレオ・マイクです (P.42)。

- 2 指向性 (XY) 内蔵マイク R-26 本体内蔵の指向性ステレオ・マイ クです (P.42)。
- 3 タッチ・パネル・ ディスプレイ

R-26 のさまざまな情報を表示したり、 設定、操作をするタッチ・パネルです (P.16)。

4 PEAK インジケーター 入力の音量が大きすぎる場合に点灯します。

- **5** [INPUT 1] つまみ
 - 入力レベルを調節します。(P.45)。
- **6 [INPUT 2] つまみ** 入力レベルを調節します。(P.45)。
- **7** [SENS] ボタン 入力センスや内蔵マイクのモードを設 定します (P.44)。
- 8 [PREV] ボタン プロジェクトの頭出しや前のプロジェクトを選びます。押し続けると、その間プロジェクトを巻き戻します。再生中、停止状態のどちらの状態でも操作できます。
- (9) [NEXT] ボタン 次のプロジェクトを選びます。押し続けると、その間プロジェクトを早送りします。再生中、停止状態のどちらの状態でも操作できます。
- [MENU] ボタン録音や再生に関する設定や日時の設定など R-26 本体の各種設定をします
- **11** [STOP] ボタン 再生や録音を停止します。

 $(P.95)_{\circ}$

- 「PLAY/PAUSE」ボタン 再生を開始させたり、再生や録音を一 時停止させたりします。
- (13) [REC] ボタン 録音待機状態にしたり、録音を開始します。録音待機状態ではボタンが点滅、録音中は点灯します。



左側面

- ◆ SD カード・スロット
 - SDカードを差し込むスロットです(P.26)。
- IB USB 端子

付属の USB ケーブルでパソコンと接続します。R-26 で録音したプロジェクトをパソコンに移動したり、またパソコンから R-26 に WAV や MP3 をコピーして、再生することができます(P.84)。また、R-26 を USB オーディオ・インターフェースとして使用することもできます(P.89)。

16 [POWER HOLD] スイッチ

スイッチを POWER 側にスライドさせて電源のオン/オフを切り替えます (P.24)。電源をオンにした状態でスイッチを [HOLD] 側に固定すると HOLD がオンになります。

HOLD をオンにしておくと、[INPUT 1] つまみと [INPUT 2] つまみを除くパネル上のボタンとタッチ・パネルの操作が効かない状態になり、誤操作の防止に役立ちます。

※ HOLD をオンにしていても [INPUT 1]、[INPUT 2] つまみは機能しますので、録音待機状態や録音中にこれらのつまみを操作すると、入力レベルが変わってしまいます。誤って操作しないように注意してください。

DC IN 端子

付属の AC アダプター、または市販の 外部電源機器のケーブルを接続します。

参照

『AC アダプターをつなぐ』 (P.22)。 『外部電源を使用する』 (P.23)



右側面

18 接地端子 (アース端子)

設置条件によっては本体や接続されたマイクなどの金属部に触れると、違和感を覚えたりざらつくような感じになるときがあります。これは人体にまったく害のない極微量の帯電によるものですが、気になる方は、必要に応じ、接地端子を使って外部のアースか大地に接地してご使用ください。接地した場合、設置条件によってはわずかにハム(うなり)が混じる場合があります。なお接続方法がわからないときはお客様相談センターにご相談ください。

- ※接続してはいけないところ
- ・水道管(感電の原因になります)
- ・ ガス管(爆発や引火の原因になります)
- 電話線のアースや避雷針(落雷のとき危険です)

19 ストラップ取り付け軸

カバー・ウインドスクリーン・セット (OP-R26CW:別売)に付属のストラップを取り付けます。

20 [VOLUME] ダイヤル

プレビュー・モニターや PHONES 端 子から出力される音量を調節します。

21 PHONES 端子

ヘッドホンを接続します (P.29)。

パソロソ

2 プレビュー・モニター

モニター用の内蔵スピーカーです。 PHONES 端子にケーブルが接続されているときは音が出ません。

23 PLUG IN MIC 端子

ステレオ・ミニ・タイプの外部マイク を接続します (P.41)。



ANALOG IN 1/L 端子、ANALOG IN 2/R 端子、

マイク・プリアンプ対応のアナログ・オーディオ信号入力端子です。XLR タイプと標準タイプのプラグに対応し、接続する機器に応じて選ぶことができます。また、バランス/アン・バランスのいずれも接続できます。さらに、ファンタム電源 48V に対応しており、ファンタム電源対応のコンデンサー・マイクを接続することができます。『ファンタム電源を供給する』(P.39)をご覧ください。

※ 本機はバランス(XLR / TRS)タイプの端子を装備しており、次のように配線されています。接続する機器の配線をご確認のうえ、接続してください。

XLR



1: GND (アース) 2: HOT (ホット) 3: COLD (コールド) TRS



※ 抵抗入りの接続ケーブルを使用すると、インプット(ANALOG IN、PLUG IN)に接続した機器の音量が小さくなることがあります。このときは、抵抗の入っていない接続ケーブルをご使用ください。



電池ケース 電池を入れます (P.20)。

26 三脚取り付けネジ穴 市販のカメラ用三脚が取り付けできる

> ネジ穴です。 (ネジ穴のサイズは 1/4 インチです。)

- ※ 三脚取り付けネジ穴を使用するときは、R-26本体を安定して置くことができる三脚をお使いください。
- ※ マイク・スタンドに取り付ける場合は、マイク・スタンド・アダプター(別売)が必要です。

画面の構成

基本画面


電源投入後に表示される画面を基本画面といいます。画面最下部に表示されているタブに タッチするとプロジェクトの情報を表示したり、モニター音声やマーカーなどの設定をす ることができます。

※ R-26 では、録音、再生するデータの単位を「プロジェクト」と呼びます。プロジェクトのファイル構成については『プロジェクトのファイル構成』(P.86)をご覧ください。

再生/停止



録音

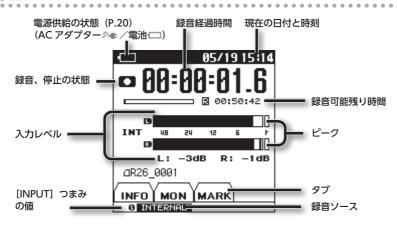


16

基本画面のタブ

再生/停止、録音の各基本画面の画面最下部のタブにタッチすると、プロジェクトの情報を表示したり、モニターの設定、プロジェクト中にマーク、再生速度などの設定ができます。

INFO タブ

プロジェクト名、サンプリング周波数、 ファイルのフォーマット、プロジェクト 作成日時の情報を表示します。

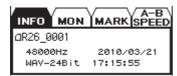


MON タブ

再生/録音時のモニターの設定をします (P.64)。



< LEVEL >アイコンにタッチすると出 力設定画面が表示されます。

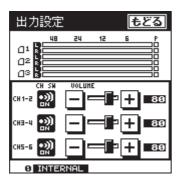


MARK タブ

• 再生時

プロジェクト中にマークをつけます (P.65)。 < SET > にタッチすると現在 の位置にマークがつきます。


- ▼ で現在位置の直前のマークへ、
- ▶」で現在位置の直後のマークへ移動できます。

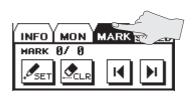

録音時


プロジェクト中にマークをつけます (P.50)。 < SET > にタッチすると現在 の位置にマークがつきます。

録音中にく SPLIT > にタッチすると その地点から新しいプロジェクトに 分割されます。

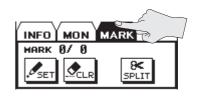

A-B SPEED タブ (再生時のみ)

プロジェクトの中で指定した一定区間を繰り返し再生したり (P.66)、再生スピードを変更します (P.67)。

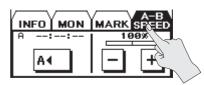

メニュー画面

[MENU] ボタンを押して表示される画面です。






各アイコンにタッチするとそれぞれの設 定画面に入ります。

- ※ 本書では、設定メニュー画面からく 録音設定>を選んで録音モードを選 ぶ操作を、「[MENU] →<録音設定 >→<録音モード>」と表記します。
- ※ 本書では、画面を使用して機能説明をしていますが、工場出荷時の設定と本文中の画面上の設定は一致していないことがあります。あらかじめご了承ください。

ファインダー

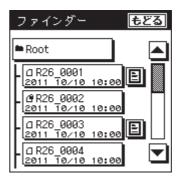

入力設定




SD カード



録音設定




再生設定

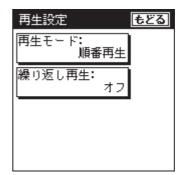

各種設定



オーディオ I/F

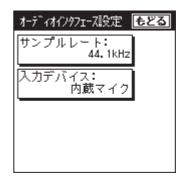

時計設定



初期化




準備する

電源を準備する

R-26は、ACアダプター、電池、または外部電源で動作します。

電池をセットする

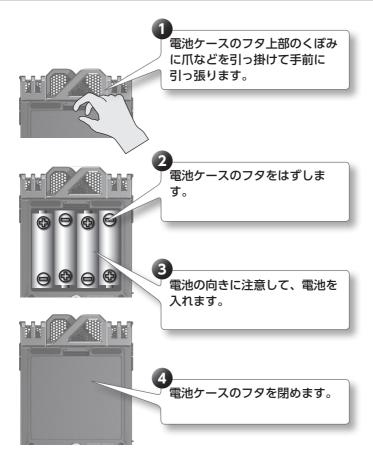

電池をセットしたら 「各種設定」 メニュー (P.97) でお使いになる電池の種類を設定してください。

- ※ 電池で使用する場合はアルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池を使用してください。
- ※ AC アダプターを使用する場合でも電池を入れておくと、万一製品本体から AC アダプターのコードが抜けても使用することができます。
- ※ 本体を裏返す際は、ボタン、つまみなどを破損しないように、注意してください。

R-26 を電池でお使いになると きの注意

電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりします。次のことに注意してください。

- 電池の + と を間違えないように、 指示どおり入れてください。
- ・新しい電池と一度使用した電池や、 違う種類の電池を混ぜて使用しな いでください。
- ・ 長時間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。
- ・液漏れを起こした場合は、柔らかい布で電池ケースについた液をよくふきとってから新しい電池を入れてください。また、漏れた液が身体についた場合は、皮膚に炎症を起こす恐れがあります。また眼に入ると危険ですのですぐに水でよく洗い流してください。
- 電池を、金属性のボールペン、ネックレス、ヘアピンなどと一緒に携帯したり、保管したりしないでください。
- ・電池は、間違った使いかたをする と、液もれ、発熱、発火、破裂な どの危険があります。ご使用の前 に、電池、充電器に付属の注意事 項を必ず最後まで読み、注意事項 を守って正しくお使いください。
- ・充電池/充電器は、必ず電池メーカーで指定された充電池と充電器の組み合わせでお使いください。

使用できる電池の種類

- 単3アルカリ電池 (LR6)
- ・単 3 ニッケル水素電池 (HR6) 『各種設定』(P.97) でお使いになる電池 を設定してください。
- ※ R-26 本体でニッケル水素電池を充電することはできません。お使いのニッケル水素電池専用の充電器を用意してください。

省電力機能

・R-26 には無駄な電力消費を防ぐ 「省電力機能」があります。何も操作しない状態が一定時間続くと、 省電力機能の設定に応じてディス プレイが暗くなったり、電源が切れたりします。



『各種設定』(P.97)

電池残量表示

電池容量が少なくなると、ディスプレイの上段左側に電池残量不足のアイコン が表示されます。 早めに新しい電池と交換してください。

電池容量が少ないまま使い続けると、「バッテリーが低下しています」と表示され、最終的に R-26のすべての機能が停止します。

連続使用時の電池の寿命


※ 電池の仕様や使用状態によって異なります。

連続録音時

約 10 時間

(アルカリ電池、44.1kHz、2 チャンネル、ファンタム電源オフの状態)

AC アダプターをつなぐ

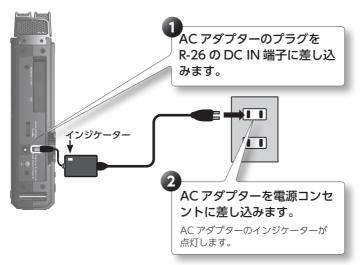

- ※ AC アダプターは、インジケーター(図参照)のある面が上になるように設置してください。AC アダプターをコンセントに接続すると、インジケーターが点灯します。
- ※ AC アダプターは必ず付属のものをお使いください。
- ※ AC アダプターをお使いの際は、「終止電圧(外部)」の設定を「アダプター」にしてください (P.23)。

パソロソ

外部電源を使用する

外部電源を使用する場合は、必ず終止電 圧を設定してください。

終止電圧とは、外部電源の電力の消耗に 従って電圧が下がっていき容量が減少し て電圧を供給できなくなったときの電圧 のことです。外部電源にあわせて終止電 圧を適切に設定しないと容量に応じた残 量表示ができなくなります。終止電圧の 値については、お使いの外部電源の説明 書を参照ください。

また、「バッテリーが低下しています」 と表示された場合、録音は自動的に終了 し、電源は自動的に切れます。すみやか に外部電源を交換してください。

- ※ 外部電源の消耗により電源が自動的に切れた場合でも、再度電源を入れると約30秒間R-26が起動します。この間に終止電圧の設定を変更することができます。
- ※ R-26 の終止電圧の設定方法について は以下を参照ください。

メモ

外部電源の対応情報については、ホームページでご確認ください。 http://www.roland.co.jp/ support/ 外部電源を使用する場合は、必ず外 部電源の取扱説明書を参照ください。

終止電圧の設定方法

1. [MENU] →<各種設定>を選びます。

2. <終止電圧(外部) > にタッチします。

<終止電圧 (外部) >はページ 3/3 にあります。 ▼を押して 3/3 を表示します。



3. 設定したい終止電圧の値にタッチします。



設定値

アダプター、9.0V、9.5V、10.0V、10.5V、11.0V、11.5V、12.0V


4. <もどる>にタッチしてメニュー画面(P.18)に戻ります。

電源を入れる/切る



[POWER HOLD] スイッチを POWER側に数秒間スライドさ せて、電源のオン/オフを切り 替えます。

電源が入るとディスプレイに起動画面が表示された後、基本画面が表示されます。

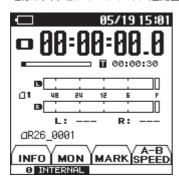


この機器は演奏や操作をやめてから 30 分経過すると、自動的に電源が切れます(工場出荷時の設定)。自動で電源を切る必要がない場合は 94 ページに記載の手順で「オート・オフ」の設定をオフにしてください。

日付と時刻を設定する


1. [MENU] → < 時計設定 > を選びます。

時計設定画面が表示されます。

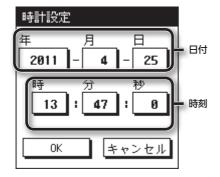

2. 日付と時刻を設定します。


各項目にタッチして▲、▼で日付と時刻を合わせます。

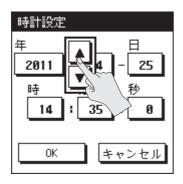

すべての項目の設定が終わったら
 く OK > にタッチします。



- ※ <キャンセル>にタッチすると設定をせずに前の画面に戻ります。
- **4.** <もどる>にタッチして基本画面 (P.16) に戻ります。

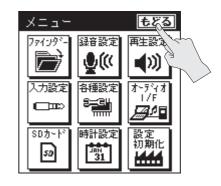

SD カードを準備する

R-26 は SD カードに録音したデータを 保存します。


SD カードをセットする

- 電源がオフになっていることを確認 します。
- 本体左側面にある SD カバーを開きます。



- ※ 無理に引っ張ると破損するおそれがありますのでご注意ください。
- 3. SD カードをセットします。

SD カードの表裏を R-26 本体の表裏と同じ向きに合わせてゆっくりと挿入してください。

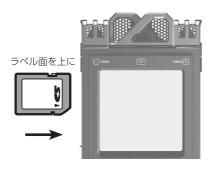

ご注意!

- SDカードの向きが逆の状態で無理に 挿入すると、R-26本体やSDカード を破損するおそれがあります。ご注 意ください。
- SDカードは、確実に奥まで挿し込んでください。
- 4. SD カバーを閉じます。
- 5. 電源を入れます (P.24)。

XE

フォーマットされていない SD カードが R-26 にセットされていると、「フォーマットされていません」と表示されます。

SD カードを取り出す

- 1. R-26 本体の電源を切ります (P.24)。
- 2. SD カバーを開きます。
- **3.** SD カードを軽く奥に押し、指を離します。

SD カードが手前に出てきたら取り出します。

ご注意!

本体の電源を入れたまま、SDカードの 抜き差しをしないでください。SDカー ド内のデータが失われる可能性がありま す。

SD カードを初期化する

付属品以外のSDカードをお使いになる場合は、最初にSDカードの初期化(フォーマット)が必要です。

ご注意!


- ・付属の SD カードにはデモ・ソング やドライバー・ソフトが収録されて います。新たにフォーマットすると、 収録されているデモ・ソングやドラ イバー・ソフトが消えてしまいます。 必要に応じてパソコンにバックアッ プしておきましょう。詳しくは『パ ソコンとファイルのやり取りをする (マス・ストレージ)』(P.84) をご覧く ださい。
- SDカードをフォーマットすると、すべてのデータが消去されます。
 大切なデータが入っているときはパソコンにバックアップしておきましょう。
- ・SD カードのフォーマットは、必ず R-26 本体で行ってください。R-26 以外の機器でフォーマットした SD カードは R-26 では正しく動作しない ことがあります。
- 1. SD カード・スロットに、フォーマットしたい SD カードが挿し込まれていることを確認します。

参照

『SD カードをセットする』(P.26)

2. [MENU] →< SD カード>を選びます。


3. <フォーマット>にタッチします。

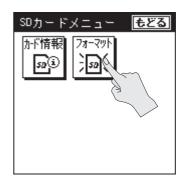

4. フォーマットするときは<はい>に タッチします。




フォーマットが実行されます。

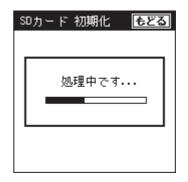

フォーマットが完了すると以下の画面が表示されます。



5. <もどる>に2回タッチして基本画面(P.16)に戻ります。

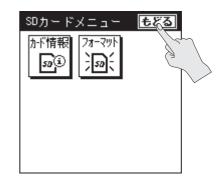

SD カードについて

- ・本体の電源を入れたまま、SDカード、SDHCカードの抜き差しをしないでください。SDカード内のデータが失われる可能性があります。
- SD カードのメーカーや種類によっては、R-26 で正しく録音や再生ができないものがあります。
- SD カード、SDHC カードは挿入方向や表裏に注意し、確実に奥まで差し込んでください。また無理な挿入はしないでください。
- ・ R-26 は SDHC カードに対応しています。

メモリー・カードの書き込み禁止(LOCK)機能について

メモリー・カードの側面にある書き込み禁止スイッチを [LOCK] 方向にスライドさせると書き込みできなくなり、メモリー・カード内のデータを保護することができます。 録音やデータの削除などの操作をしたい場合は書き込み禁止を解除してお使いください。

書き込み禁止スイッチ



デモ・ソングについて

付属のSDカードにはデモ・ソングが収録されています。

- SD カードにデモ・ソングが入っている状態では、デモ・ソングの容量だけカード の録音時間が短くなります。
- ※ デモ・ソングを個人で楽しむ以外に権利者の許諾なく使用することは、法律で禁じられています。権利者に無断でこれらのデータの複製を作ったり、二次的著作物で利用したりしてはいけません。

パソコソ

ヘッドホンやスピーカーを 接続する

ヘッドホンやスピーカーを接続して、再 生音を聴くことができます。



XE

- ・ ヘッドホンやスピーカーをヘッドホン端子に接続すると、R-26 のプレビュー・モニターからは音が鳴りません。
- 電源を入れる/切るときは、音量を 絞ってください。
 音量を絞っても電源を入れる/切る ときに音がすることがありますが、 故障ではありません。

スピーカーを接続する場合

- ※ 正しく接続したら、必ず次の手順で電源を投入してください。手順を間違えると、誤動作をしたりスピーカーなどが破損する恐れがあります。
- **1.** 接続するスピーカーの音量を最小にして電源を切っておきます。
- 2. スピーカーを接続します。

アンプを内蔵しているスピーカーのみ接続できます。

R-26 のヘッドホン端子とスピーカーの ライン入力端子をオーディオ・ケーブル で接続します。

- 3. R-26 の電源を入れます (P.24)。
- **4.** R-26 の [VOLUME] をあげます。
- **5.** スピーカーの電源を入れて、音量を 少しずつ大きくして音量を調節しま す。
 - ※他の機器と接続するときは、誤動作 やスピーカーなどの破損を防ぐため、 必ずすべての機器の音量を絞った状態で電源を切ってください。
 - ※ この機器は回路保護のため、電源を オンしてからしばらくは動作しません。
 - ※ マイクとスピーカーの位置によっては、ハウリング音(キーンという音)が出ることがあります。その場合は、以下のように対処してください。
 - 1. マイクの向きを変える
 - 2.マイクをスピーカーから遠ざける
 - 3. 音量を下げる

録音する

録音するまでの流れ

R-26 で録音する手順の流れです。

録音モードを選ぶ



録音するチャンネル数を選びます (P.31)。

録音ソースを選ぶ



内蔵マイク、アナログイン、プラグインマイクのいずれか、または複数の組み合わせを選びます (P.31)。

サンプリング周波数を設定する



サンプリング周波数を選びます (P.33)。

プロジェクトのフォーマットを選ぶ



WAV、MP3 または両方同時録音を選びます (P.34)。

入力の設定をする



リミッター、ロー・カット、ファンタム電源設定などの入力設定を行います。

入力センス、入力レベルを調節する



録音する音の大きさを調整します (P.44)。[SENS] ボタンを押して入力センス設定画面でセンスを設定します。入力センスを設定したら [INPUT 1] つまみ、[INPUT 2] つまみで入力レベルを調節します。録音する音の大きさを調整します (P.45)。

録音を始める



『録音する』(P.48)

録音を停止する



『録音する』(P.48)

録音したプロジェクトを再生する

録音の設定

録音モードや録音ソース、サンプリング 周波数や録音ののフォーマットを設定し ます。CD制作や、映像用音声の制作、 配信用音源の作成など目的にあった設定 をしてください。

録音モードを選ぶ

R-26 は 1 チャンネルから、最大 6 チャンネルまで録音できます。録音モードでは録音するチャンネル数を選びます。

- [MENU] →<録音設定>→
 <録音モード>を選びます (P.18)。
- 録音するチャンネル数にタッチします。



録音モード	
1 チャンネル	
2 チャンネル	
4 チャンネル	
6 チャンネル	

- ※ MP3 フォーマットでの録音は 2 チャンネルのみで可能です (P.34)。
- くもどる>にタッチしてメニュー画面(P.18)に戻ります。

録音ソースを選ぶ

選択できる録音ソースの組み合わせは、選ばれている録音モード (チャンネル数)によって異なります。

- [MENU] →<録音設定>→
 <録音ソース>を選びます(P.18)。
- 2. <録音ソース>にタッチします。



3. 選びたい録音ソースの組み合わせに タッチします。



4. <もどる>に2回タッチしてメ ニュー画面(P.18)に戻ります。

各録音モードで選べる録音ソース

録音モード: 1 チャンネル

モノラル×1

設定値	説明
アナログイン (モノラル)	ANALOG IN 1/L 端子の入 力を選びます。モノラル × 1 で録音されます。

録音モード: 2 チャンネル

ステレオ×1 アナログイン(モノラル)の場合はモノ ラル×2

設定値	説明
内蔵マイク	内蔵マイク(指向性内蔵マ イク、無指向性内蔵マイク のミックス)を選びます。
アナログイン (ステレオ)	ANALOG IN 1/L 端子、 ANALOG IN 2/R 端子から の入力を選びます。ステレ 才で録音されます。
アナログイン (モノラル)	ANALOG IN 1/L 端子と ANALOG IN 2/R 端子から の入力を選びます。モノラ ル×2で録音されます。
プラグインマ イク	PLUG IN MIC 端子の入力を 選びます。

録音モード: 4 チャンネル

ステレオ×2

	I
設定値	説明
XY マイク + OMNI マイク	指向性内蔵マイク(ステレオ)と無指向性内蔵マイク(ステレオ)選びます。
INT マイク + アナログイン	内蔵マイク(指向性内 蔵マイク、無指向性内 蔵マイクのミックス)、 ANALOG IN 1/L 端子、 ANALOG IN 2/R 端子 からの入力を選びます。
アナログイン + プラグインマイク	ANALOG IN 1/L 端子、 ANALOG IN 2/R 端子、 PLUG IN MIC 端子から の入力を選びます。
XY + プラグインマイク	指向性内蔵マイク、 PLUG IN MIC 端子の入 力を選びます。
XY マイク + OMNI マイク S	指向性内蔵マイク (ステレオ) と無指向性内蔵マイク (ステレオ) 選びます。それぞれのマイクの入力レベルを個別に調整できます。
アナログイン S + INT マイク	ANALOG IN1/L 端子、 ANALOG IN 2/R 端子、 内蔵マイク(指向性内蔵 マイク、無指向性内蔵 マイクのミックス)か らの入力を選びます。 ANALOG IN1/L 端子と ANALOG IN2/R 端子 の入力レベルを個別に 調整できます。
アナログイン S + プラグインマイク	ANALOG IN 1/L 端子、 ANALOG IN 2/R 端子、 PLUG IN MIC 端子から の入力を選びます。 ANALOG IN1/L 端子と ANALOG IN2/R 端子 の入力レベルを個別に 調整できます。

録音モード:6 チャンネル


ステレオ×3

設定値	説明
XY + OMNI + INT マイク	内蔵マイク(指向性内蔵マイク、無指向性内蔵マイクのミックス)、 指向性マイクのシックス)、 指向性マイクのみ、無 指向性マイクのみを選びます。
XY + OMNI マイク + アナログイン	指向性内蔵マイク、 無指向性内蔵マイク、 ANALOG IN 1/L 端 子、ANALOG IN 2/R 端子からの入力を選び ます。
XY + アナログイン + プラグインマイク	指向性内蔵マイク、 ANALOG IN 1/L 端 子、ANALOG IN 2/ R 端子、PLUG IN MIC 端子からの入力を選び ます。
アナログイン S + XY + OMNI マイク	ANALOG IN 1/L 端子、ANALOG IN 2/R 端子、指向性内蔵マイク、無指向性内蔵マイクからの入力を選びます。 ANALOG IN1/L 端子とANALOG IN2/R 端子の入力レベルを個別に調整できます。
アナログイン S + XY + プラグインマイク	ANALOG IN 1/L 端子、ANALOG IN 2/R 端子、指向性内蔵マイク、PLUG IN MIC 端子からの入力を選びます。 ANALOG IN1/L 端子と ANALOG IN2/R 端子の入力レベルを個別に調整できます。

サンプリング周波数を設定する

録音データの用途に応じてサンプリング 周波数を選びます。

- **1.** [MENU] →<録音設定>→ <サンプルレート>を選びます。
- **2.** 選びたいサンプリング周波数にタッチします。

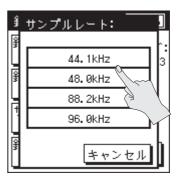


サンプルレート
44.1 kHz
48.0 kHz
88.2 kHz
96.0 kHz

くもどる>にタッチしてメニュー画面(P.18)に戻ります。

録音フォーマットを設定する

録音データの用途に応じてファイルの形式を選びます。

- **1.** [MENU] →<録音設定>→ <録音フォーマット>を選びます。
- 選びたいファイル形式にタッチします。

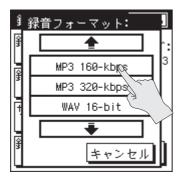

録音フォーマット WAV+MP3 (WAV 16-bit+MP3 128-kbps) MP3 128-kbps MP3 160-kbps MP3 320-kbps WAV 16-bit WAV 24-bit

- ※ MP3 は録音モードが 2 チャンネル、 サンプリング周波数が 44.1kHz また は 48.0kHz のときのみに選べます。
- くもどる>にタッチしてメニュー画面(P.18)に戻ります。

プリレコーディングを設定 する

R-26 には録音待機状態から録音ボタンを押す 2 秒前にさかのぼって録音を開始することができるプリレコーディング機能があります。野外での録音など、録りたい音がいつ鳴り始めるかわからないような場面でも、鳴り始めを逃すことなく録音できます。

1. [MENU] →<録音設定>→ <プリレコーディング>を選びま す。

「プリレコーディング」はページ 2/3 にあります。 ▼ にタッチして 2/3 を表示させます。

2. <オン>にタッチします。



くもどる>にタッチしてメニュー画面(P.18)に戻ります。

プロジェクト名の付け方を 設定する

プロジェクト名を連番でつけるか、日付でつけるかを選びます。

1. [MENU] →<録音設定>→ <ファイル名>を選びます。

「ファイル名」はページ 2/3 にあります。 ▼にタッチして 2/3 を表示させます。

2. 選びたい形式にタッチします。



設定値	説明
日付	日付と時刻でファイル名をつけま す。
番号	連番でファイル名をつけます。

くもどる>にタッチしてメニュー画面(P.18)に戻ります。

自動録音開始機能を使う

自動録音開始機能を使って、設定した時間が経過したとき、または入力レベルが特定の値以上となったときに、自動的に録音を開始させることができます。

1. [MENU] →<録音設定>→ <自動録音開始>を選びます。

自動録音開始はページ 2/3 にあります。
▼ にタッチして 2/3 を表示させます。

2. 選びたい録音開始までの時間、または自動的に録音を開始する入力レベルにタッチします。



設定値	説明
オフ	自動録音しない
2 秒	
5秒	録音開始までの時間
10秒	
レベル 1 (-60dB)	
レベル 2 (-30dB)	録音を開始するレベル
レベル 3 (-20dB)	

くもどる>にタッチしてメニュー画面(P.18)に戻ります。

ファイル・タイプを設定す る

録音フォーマットが WAV 16-BIT または WAV 24-BIT に設定されているとき、WAV ファイルに録音時刻や録音機器 (Roland R-26) の情報を含む BWF フォーマットにするかどうかを選びます。 BWF フォーマットのファイルは BWF に対応した波形編集ソフトで利用できます。

- ※ BWF は録音フォーマットが WAV 16-BIT または WAV 24-BIT に設定 されているときのみ有効です。パソ コン上では通常の WAV ファイル同 様、「.WAV」の拡張子がつきます。
- **1.** [MENU] →<録音設定>→ <ファイルタイプ>を選びます。

ファイルタイプはページ 3/3 にあります。 ▼にタッチして 3/3 を表示させます。

2. 選びたい形式にタッチします。



設定値	
WAV	
BWF	

くもどる>にタッチしてメニュー画面(P.18)に戻ります。

入力の設定

各録音ソースのタイプや電源供給の設定 をします。

内蔵マイクの設定をする

内蔵マイクのリミッター、ローカット・フィルターの設定をします。

リミッターを使う

リミッターは入力された音が大きすぎた ときに、入力レベルを適度なレベルまで 圧縮して歪みを抑える機能です。

- **1.** [MENU] →<入力設定>→<内蔵マイク>を選びます。
- **2.** <リミッター>にタッチします。



3. <オン>にタッチします。



- 1200	オフ
設化	オン

4. <もどる>に2回タッチしてメ ニュー画面(P.18)に戻ります。

低音域をカットする

野外録音時の強い風による"吹かれノイズ"や車の騒音、機械の運転音、振動など低域成分を分多く含むノイズが気になる場合は、ローカット・フィルター(LCF)で低音域をカットするとノイズが軽減されます。

また、ボーカル録音時の"吹かれノイズ"や、こもった音質が気になる場合も低音域をカットすることにより、すっきりとした音で録音できます。

1. [MENU] →<入力設定>→<内蔵マイク>を選びます。

2. < LCF スイッチ>にタッチします。



3. <オン>にタッチします。



4. < LCF カットオフ>にタッチします。



5. カットする周波数の上限を選びます。




設定値	
100Hz	
200Hz	
400Hz	

6. <もどる>に2回タッチしてメニュー画面(P.18)に戻ります。


ヒント

リミッター、ローカット・フィルター は録音待機状態、または録音中にも オン/オフできます。

 録音状態または録音待機状態で INFO タブの < LCF/LMT > を押し ます。

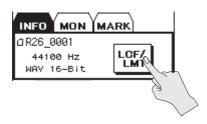

CLOW CUT >または < LIMITER >のアイコンにタッチしてオン/オフを切り替えます。

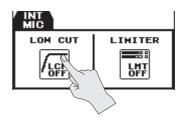

ANALOG IN の設定をする

ANALOG IN 1/L 端子、ANALOG IN 2/R 端子の入力タイプ、ファンタム電源の供給、MS マイクの設定をします。リミッター、ローカット・フィルターは内蔵マイクと同様に設定します (P.36)。

入力タイプを設定する

2 つの入力をモノラル ×2、ステレオ × 1 として使うことができます。さらに、 MS 方式のステレオ・マイクも使えます。

- **1.** [MENU] →<入力設定>→<アナログイン>を選びます。
- 2. <入力タイプ>にタッチします。



3. タイプを選びます。



設定値	説明
セパレート	ANALOG IN 1/L 端子、 ANALOG IN 2/R 端子が別々 に設定できます。
リンク	ANALOG IN 1/L 端子、 ANALOG IN 2/R 端子の設定 はステレオ・リンクします。
MS マイク	ANALOG IN 1/L 端子、 ANALOG IN 2/R 端子が MS 方式のステレオ入力になりま す。

- ※ MS 選択時に使用できる MS マイクはミッド・シグナルとサイド・シグナルをダイレクトに出力するマイクです。ミッド・シグナルを ANALOG IN 1/L 端子に、サイド・シグナルをANALOG IN 2/R 端子に接続してください。
- ※ セパレート選択時は、ANALOG IN 1/L 端子、ANALOG IN 2/R 端子 それぞれにファンタム電源、リミッ ター、ローカット・フィルターの設 定ができます。
- **4.** <もどる>に2回タッチしてメ ニュー画面(P.18)に戻ります。

ファンタム電源を供給する


ANALOG IN 1/L 端子、ANALOG IN 2/R 端子に接続するマイクにファンタム電源を供給することができます。

- **1.** [MENU] →<入力設定>→<アナログイン>を選びます。
- <入力1ファンタムパワー>または <入力2ファンタムパワー>にタッ チします。



※ 入力タイプをリンクまたは MS マイクに設定している場合は、「入力 1ファンタムパワー」を設定するだけで、電源が供給されます。

3. <オン>にタッチします。

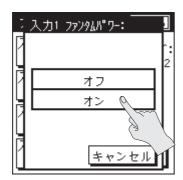

- ※ XLR タイプ端子にファンタム電源の供給が必要なコンデンサー・マイクを接続しているとき以外は、ファンタム電源を必ずオフにしてください。ダイナミック・マイクやオーディオ再生装置などにファンタム電源を供給すると故障の原因になります。マイクの仕様については、お使いのマイクの取扱説明書をお読みください。本機のファンタム電源:DC48V、最大10mA
- **4.** <もどる>に2回タッチしてメ ニュー画面(P.18)に戻ります。

MS マイクを設定する


MS マイクの音の広がりを調節します。

- **1.** [MENU] →<入力設定>→<アナログイン>を選びます。
- **2.** < MS マイク設定>にタッチします。

< MS-MIC 設定>はページ 2/2 にあります。 **▽**にタッチして 2/2 を表示させます。



- ※ < MS マイク設定>は入力タイプが MS マイクに設定されているときのみ に表示されます。
- **3.** 一、十で音の広がりの値を調節します。値が決まったらく OK >に タッチします。

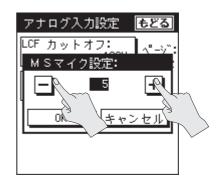

設定 0~5~10

くもどる>に2回タッチしてメニュー画面(P.18)に戻ります。

パンロン

プラグイン・マイクの設定 をする

ステレオ・ミニ・タイプの外部マイクの 入力タイプ、プラグインパワーの設定を します。リミッター、ローカット・フィ ルターは内蔵マイクと同様に設定します (P.36)。

入力タイプを設定する

- **1.** [MENU] →<入力設定>→<プラ グイン>を選びます。
- 2. <マイクタイプ>にタッチします。



3. タイプを選びます。



設定 ステレオ モノラル

4. <もどる>に2回タッチしてメ ニュー画面(P.18)に戻ります。


マイクに電源を供給する


プラグイン・マイクに電源を供給することができます。

- **1.** [MENU] →<入力設定>→<プラ グイン>を選びます。
- <プラグインパワー>にタッチします。



3. <オン>にタッチします。

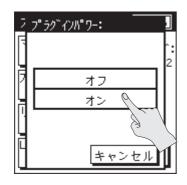

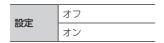

4. <もどる>に2回タッチしてメニュー画面(P.18)に戻ります。

録音のレベルやマイクの 指向性を設定する


録音対象に応じて入力レベルや入力装置 の設定をします。最適なレベルを設定す ることで、より高品質に録音できます。

内蔵マイクのモードを選ぶ


録音ソース (P.31) に「内蔵マイク」、「INTマイク」または「INT」(指向性内蔵マイク、無指向性内蔵マイクのミックス)が選ばれているとき、指向性マイク (XY)と無指向性マイク (OMNI)のミックス・バランスを変えることにより、マイクの特性を変えることができます。R-26では用途に合わせてあらかじめ調整された3種類のモードが選べます。さらに指向性マイクのみのモード、無指向性マイクのみのモード、手動でバランスを調整できるマニュアルモードの計6種類のモードから録音の用途に合ったモードが選べます。

1. 基本画面からパネル上の [SENS] ボタンを押します。

入力センス設定画面が表示されます。

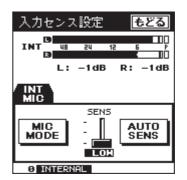

2. ディスプレイ上の < MIC MODE > にタッチします。

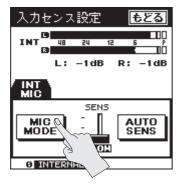

3. モードを選びます。



設定値	説明
םע	単体の楽器やボーカルなど を録音するのに適していま す。
コンサート	コンサートの録音に適して います。
フィールド	野外での録音に適しています。
オムニマイク	無指向性内蔵マイクのみの 録音です。
XY マイク	指向性内蔵マイクのみでの 録音です。
マニュアル	手動で指向性マイク、無指 向性マイクのミックス・バ ランスを調整します。

- **4.** < OK > にタッチします。
- **5.** <もどる > にタッチして基本画面 (P.16) にもどります。


マニュアルモードでのミックスバ ランスの調整

手動で指向性マイク、無指向性マイクの バランスを調整します。5段階の調節が できます。

- **1.** (P.43) 手順 3 でマニュアルを選びます。
- **2.** < SETUP > にタッチします。



3. ◀、▶でバランスを調整します。

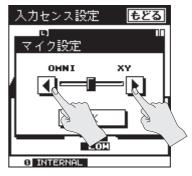

4. < OK > にタッチして確定します。


- **5.** < OK > にタッチしてマイクモード 設定を終了します。
- くもどる>にタッチして基本画面 (P.16) に戻ります。

入力センス/入力レベルを 設定する


録音ソースの感度(センス)と入力レベルを調節します。

入力センスを設定する


- **1.** 基本画面からパネル上の [SENS] ボタンを押します。
- ディスプレイ上の < SENS > スライ ダーにタッチします。

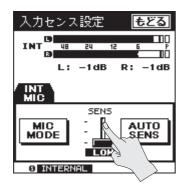

4 チャンネル、6 チャンネルで複数の録音ソースを調節するときは、調整したい録音ソースのタブにタッチしてからく SENS >スライダーにタッチします。

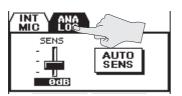

3. ▲、▼にタッチしてセンスを設定します。

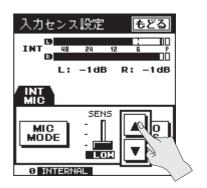

録音ソース	設定値
内蔵マイク /XY マイク /	HIGH
Omni マイク / プラグイン	MID
マイク	LOW
	-62dBu
	-56dBu
	-50dBu
	-44dBu
	-38dBu
アナログイン	-32dBu
770717	-26dBu
	-20dBu
	-14dBu
	-8dBu
	-2dBu
	+4dBu

4. <もどる>にタッチして基本画面 (P.16) に戻ります。

入力レベルを設定する

1. 基本画面からパネル上の [SENS] ボタンを押します。

入力センス設定画面が表示されます。

2. 録音したい対象の音を鳴らします。

R-26 に入力される音の大きさに応じてレベル・メーターが振れます。

3. [INPUT 1] つまみ、[INPUT 2] つまみ、タッチ・パネルで入力レベルを調節します。

PEAK インジケータやレベルメータの PEAK が点灯しない範囲で、できるだけ大きなレベルに調節します。

選択した録音モード、録音ソースの組み合わせによって各つまみ、タッチ・パネルで調節 (P.47) できる録音ソースが変わります。

録音モード	録音ソース	[INPUT 1] つまみ	[INPUT 2] つまみ	タッチ・パネル
1 チャンネル	アナログイン (モノラル)	ANALOG IN 1/L	-	-
	内蔵マイク	内蔵マイク	-	-
2 チャンネル	アナログイン (ステレオ)	ANALOG IN 1/L、 2/R	_	-
2 フャンネル	アナログイン (モノラル)	ANALOG IN 1/L	ANALOG IN 2/R	-
	プラグインマイク	プラグインマイク	_	_
4 チャンネル	XY マイク + OMNI マイク	内蔵マイク(XY と OMNI 共用)	-	-
	INT マイク + アナログイン	内蔵マイク	ANALOG IN 1/L、 2/R	_
	アナログイン + プラグインマイク	ANALOG IN 1/L、 2/R	プラグインマイク	_
	XY + プラグインマイク	内蔵マイク (XY)	プラグインマイク	-
	XYマイク + OMNIマイク S	内蔵マイク (XY)	内蔵マイク (OMNI)	-
	アナログインS + INT マイク	ANALOG IN 1/L	ANALOG IN 2/R	内蔵マイク(XY と OMNI 共用)
	アナログイン S + プラグインマイク	ANALOG IN 1/L	ANALOG IN 2/R	プラグインマイク

録音モード	録音ソース	[INPUT 1] つまみ	[INPUT 2] つまみ	タッチ・パネル
	XY + OMNI + INT マイク	内蔵マイク(XY と OMNI 共用)	-	-
	XY + OMNI マイク + アナログイン	内蔵マイク(XY と OMNI 共用)	ANALOG IN 1/L、 2/R	-
6 チャンネル	XY + アナログイン + プラグインマイク	内蔵マイク (XY)	ANALOG IN 1/L、 2/R	プラグインマイク
	アナログイン S + XY + OMNI マイク	ANALOG IN 1/L	ANALOG IN 2/R	内蔵マイク(XY と OMNI 共用)
	アナログイン S + XY + プラグインマイク	ANALOG IN 1/L	ANALOG IN 2/R	内蔵マイク(XY) プラグインマイク

入力センスと入力レベルの関係


入力センスは、録音ソースに入ってきた入力信号の大きさを適切な音量に調整 します(感度調整)。入力レベルは入力センスで調整された信号をさらに録音に 最適なレベルに微調整します。

- ※ 次の場合は入力センスの設定を変更してください。
- ・つまみの位置を最大にしても、レベル・メーターが十分に振れない。
- ・ つまみの位置を最小にしても PEAK インジケーターが点灯してしまう。


タッチ・パネルでの入力レベル設 定方法

録音モードが 4 チャンネル、6 チャンネルの一部の入力レベルはタッチ・パネルで調節します。

- **1.** 基本画面からパネル上の [SENS] ボタンを押します。
- タッチ・パネルで入力レベルを調節 するタブにタッチします。
- ディスプレイ上の< LEVEL >スライダーにタッチします。

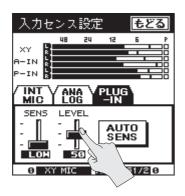

4. ▲、▼にタッチして入力レベルを設定します。

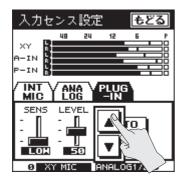


センスを自動設定して最適 な入力レベルを表示する


R-26 は入力センスを自動で設定することもできます。現在入力されている音に対して最適なセンスを自動設定し、最適な入力レベルの目安を表示します。

- **1.** 基本画面からパネル上の [SENS] ボタンを押します。
- **2.** 録りたい音源にマイクを向け、ディスプレイ上の< AUTO SENS > にタッチします。

入力センスの自動調整が開始されます。

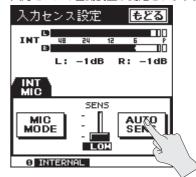

3. <確定>ボタンにタッチします。 キャンセルするときは<キャンセル>に タッチします。

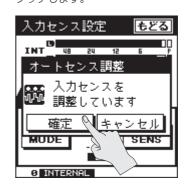

画面中央に表示された最適値と同じになるように [INPUT 1] つまみ、 [INPUT 2] つまみで入力レベルを調節します。

画面左下に表示されている現在の入力レベルが画面中央の値と同じになるように 調節します。




現在の入力レベル 入力レベルの最適値

- ※ 録音モードが 6 チャンネルのときは、 プラグインマイクのレベルは自動的 に調整されます (P.47)。
- **5.** < OK > にタッチして入力センス設 定画面にもどります (P.42)。
- くもどる > にタッチして基本画面 (P.16) にもどります。


録音する

録音の設定、入力の設定が終わったら録 音の操作に入ります。


録音/再生の基本操作

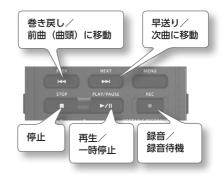

1. [REC] ボタンを押します。

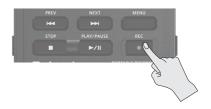

録音待機状態になり、画面左上に **●** が 点滅します。

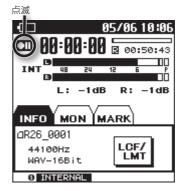

2. もう一度 [REC] ボタンを押します。

●Ⅲの点滅から● の点灯にかわります。

XE

録音を始めてから [HOLD] スイッチをオンにしておくと、ボタンが誤って押されても録音が止まることはありません。


- ※ [HOLD] スイッチをオンにしていて も、入力設定つまみは機能します。 録音待機状態や録音中に入力レベル 設定つまみを操作すると、入力レベ ルが変わってしまいます。 入力レベル設定つまみを誤って操作 しないよう気をつけてください。
- ※録音中は電源をオフにすることができません。一度録音を停止してから電源をオフにしてください。

3. [STOP] ボタンを押して録音を終了します。

REC インジケーターが消灯します。



ディスプレイには、録音したプロジェクトが表示されます。[PLAY] ボタンを押すと録音した音が再生されます。

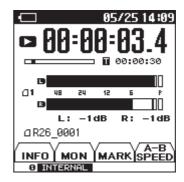

XE

- 録音したプロジェクトを削除する方法は『プロジェクトやフォルダーを削除する』(P.71)をご覧ください。
- 一時停止する場合は、「▶/II」を押します。一時停止を解除して録音を再開するときは、再度 [▶/II]を押してください。
- ・録音設定でプロジェクト名が「番号」 に設定されているとき、プロジェク ト名は、R26_0001 のように自動的 に作成されます。0001 の部分は存在 するプロジェクト名の中で、最も大 きい番号の次の番号がつけられます。
- ・録音設定でプロジェクト名が「日付」に設定されているときは、録音した日時がプロジェクト名になります。 『R-26 本体の各種設定』(P.95)。

録音中にマークをつける


録音中にプロジェクトにマークをつける *こと*ができます。

マークをつけておくと、再生時に MARK タブの 【) を押してマークした位置 にジャンプすることができます。 『プロ ジェクトにマークをつける』 (P.65)


※ MP3 のプロジェクトには、マークを つけることができません。

手動でマーキングする

- 1. 録音を始めます。
- 2. MARK タブ (P.17) にタッチします。

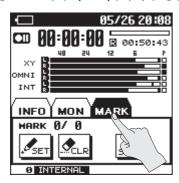

 マークをつけたいタイミングで < SET > にタッチします。

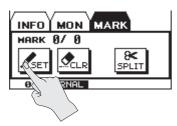

< CLEAR > にタッチすると最後につけたマークが削除されます。

自動マーキングする間隔や レベルを設定する

録音中のプロジェクトに設定した時間間隔ごと、または入力レベルが設定した値以下になった地点に、自動的にマークをつけることできます。

1. [MENU] →<録音設定>→ <自動マーキング>を選びます。

「自動マーキング」はページ 2/3 にあります。 ▼にタッチして 2/3 を表示させます。

 選びたい時間間隔、またはレベルに タッチします。



設定	説明
オフ	
5分	自動マーキングする 時間間隔
10分	
30分	
レベル 1 (-60dB)	
レベル 2 (-30dB)	自動マーキングする 入力レベル
レベル 3 (-20dB)	7035 75

録音中にプロジェクトを 分割する


録音中に、プロジェクトを分割すること ができます。

プロジェクトを分割すると、分割した箇 所から再生することができます。


長時間にわたって連続録音をするとき に、あとで検索する必要がありそうな箇 所で分割しておくと便利です。

手動で分割する

- 1. 録音を始めます。
- 2. MARK タブ (P.17) にタッチします。

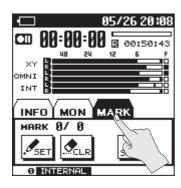

3. 分割したいタイミングで < SPLIT > にタッチします。

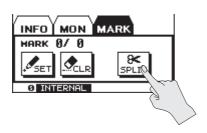

自動分割するプロジェクト のサイズを設定する


R-26 は、録音中のプロジェクトが設定したサイズに達したとき、自動的にプロジェクトを分割します。

初期設定ではファイル・サイズが 2GB に達するとプロジェクトを自動分割するように設定されています。

[MENU] →<録音設定>→
 会最大ファイルサイズ>を選びます。

ファイルサイズはページ 3/3 にあります。 **▼**を押して 3/3 を表示します。

2. 自動分割するファイル・サイズを選びます。

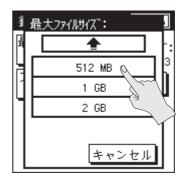

設定	説明
64 MB	
128 MB	
256 MB	 プロジェクトを自動分割
512 MB	するサイズ
1 GB	
2 GB	

※ R-26 で扱えるファイルの最大サイズは 2GB です。

R-26 活用例

ここでは、R-26 のさまざまな場面での活用例や、録音に適した録音設定の例をご紹介します。

アコースティック楽器を録音する

ボーカル/アコースティック・ギター/吹奏楽器を録る

内蔵マイクを使う

内蔵マイクを使用するときは、録音が左右どちらか一方のチャンネルに片寄らないように、録りたい楽器にまっすぐマイクを向けます。楽器に接近すると明るい音でくっきり録音できます(オン・マイク)。遠ざけると部屋の響きも録音されて、柔らかい音になります(オフ・マイク)。別売のマイク・スタンド・アダプターを使って、R-26 を市販のマイク・スタンドに取り付けることができます。



R-26

メニュー名	項目	設定値
録音設定	録音モード	2 チャンネル
越百 鼓足	録音ソース	内蔵マイク
入力センス設定・ 内蔵マイク	MIC MODE	ソロ

外部マイクを使う

ANALOG IN 1/L 端子、または ANALOG IN 2/R 端子に市販のダイナミック・マイクやコンデンサー・マイクを接続することもできます。楽器単体を録音するときは 1 本のマイクでモノラル録音します。

※ 録音モードが 1 チャンネルのときは ANALOG IN 1/L 端子のみ使用できます。



メニュー名	項目	設定値
録音設定	録音モード	1 チャンネル

メニュー名	入力設定メニュー	項目	設定値
		入力タイプ	セパレート
入力設定	アナログイン	入力 1 ファンタムパワー	コンデンサー・マイク使用時はオン、 ダイナミック・マイク使用時はオフ

内蔵マイクと外部マイクを組み合わせる

さらに外部入力マイクと内蔵マイクを組み合わせて、近距離から録った(オンマイク)楽器の音と、離れた距離から録った(オフ・マイク)部屋の響きを同時に録音することもできます。



メニュー名	項目	設定値
録音設定	録音モード	4 チャンネル
 	録音ソース	INT マイク + アナログイン
入力センス設定・内蔵マイク	MIC MODE	ソロ

メニュー名	入力設定メニュー	項目	設定値
		入力タイプ	リンク
入力設定	アナログイン	ファンタムパワー	コンデンサー・マイク使用時はオ ン、ダイナミック・マイク使用時 はオフ


パソコソ

グランド・ピアノを録る

アコースティック・ピアノはピアノ全体の音が鳴っており、マイクを設置する場所によって音色が異なります。これは、場所によって弦の響き、ボディーの響き、反響板の反射音、ハンマーが弦にあたる音などのバランスが異なるからです。これらの要素をバランスよく録音するためには、さまざまな距離や方向からの録音を試して、最適な位置を見つけることがポイントです。

内蔵マイクを使う


R-26 をグランド・ピアノ本体の S 字のくぼみから少し離れた位置に設置すると楽器全体が鳴っている音をバランスよく録音できます。マイクのねらう角度で弦の音と反響板の反射音のバランスを調整します。さらに距離でアタック感と余韻のバランスを調整します。

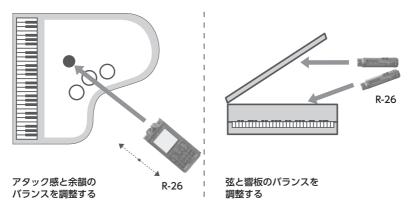

メニュー名	項目	設定値
録音設定	録音モード	2 チャンネル
	録音ソース	内蔵マイク
入力センス設定・内蔵マイク	MIC MODE	ソロ

外部マイクを使う

ANALOG IN 1/L 端子、および ANALOG IN 2/R 端子に接続した 2 本のダイナミック・マイク、またはコンデンサー・マイクを、内蔵マイクを使った録音のとき(P.55)と同様の位置から角度と距離を調整します。

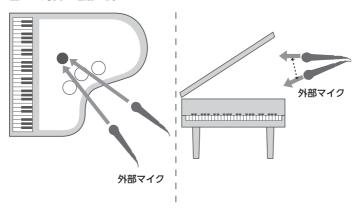


メニュー名	項目	設定値
録音設定	録音モード	2 チャンネル
 	録音ソース	アナログイン (ステレオ)

メニュー名	入力設定メニュー	項目	設定値
		入力タイプ	リンク
入力設定	アナログイン		コンデンサー・マイク使用時はオン、 ダイナミック・マイク使用時はオフ

内蔵マイクと外部マイクを組み合わせる

4 チャンネルを使って録音すれば、ピアノ全体が鳴っている音をさらにバランスよく録音できます。それぞれのマイクの位置から録音した音をミックスダウンすることにより、演奏するジャンルの音楽に最適なピアノの音色を作ることができます。

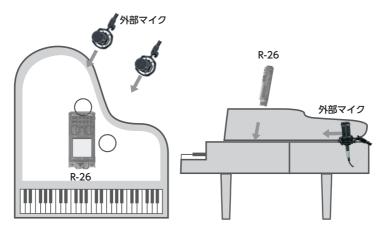

弦の響き用に内蔵マイクを、反響板の反射音用に ANALOG IN 1/L 端子、および ANALOG IN 2/R 端子に接続した 2 本のコンデンサー・マイクを設置します。

メニュー名	項目	設定値
録音設定	録音モード	4 チャンネル
越日 取化	録音ソース	INT マイク + アナログイン
入力センス設定・内蔵マイク	MIC MODE	ソロ


メニュー名	入力設定メニュー	項目	設定値
入力設定	アナログイン	入力タイプ	リンク
八刀設定	770717	ファンタムパワー	オン

バンド演奏を録音する

入力レベルを設定するときは、楽曲の一番音量が大きい部分を演奏して、レベルを調整します。AUTO SENS機能(P.47)を使えば、最適な入力センスを自動的に設定することができ、さらに入力レベルの推奨値が表示されます。

内蔵マイクを使う

練習スタジオでは、楽器が部屋の周囲から中央に向かって配置されているのが一般的です。 各楽器を均等に録るためには、スタジオの中央、高さはテーブルくらいに設置すると最適な音質で録音できます。床に設置すると、低音ばかりのこもった音になり、高い位置では低音が拾えず、薄い音になります。

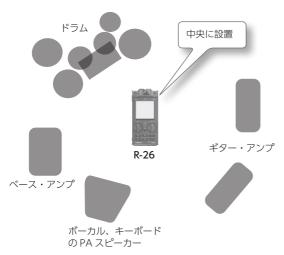

メニュー名	項目	設定値
公立 立この 立	録音モード	2 チャンネル
録音設定	録音ソース	内蔵マイク
入力センス設定・内蔵マイク	SENS	LOW

野外で録音する

内蔵マイクモードで指向性を調整することにより、音の景色全体をとらえたり、ねらったところをピンポイントで集音したりできます。さらに最大6チャンネル同時録音できる機能を生かし、種類のちがう内蔵マイク、外部マイクで別々のチャンネルに録音しておいて、選ぶこともできます。

プリレコーディング (P.34) をオンに設定しておくと、[●] ボタンを押した 2 秒前にさかのぼって録音を開始してくれるので、絶好のタイミングを録り逃しません。マイクモードは野外録音に最適な「フィールド」を選びます。

メニュー名	項目	設定値
録音設定	プリレコーディング	オン
入力センス設定・内蔵マイク	MIC MODE	フィールド

プラグイン・パワーのステレオ・マイクを使う

指向性の高いプラグイン・パワーのステレオ・ミニタイプのマイクを使うこともできます。 さらに、イヤー・イン・タイプのバイノーラル・ステレオ・マイクを使ってバイノーラル 録音も楽しめます。

メニュー名	入力設定メニュー	項目	設定値
入力設定	プラグイン	入力タイプ	ステレオ
八刀政化		プラグインパワー	オン

※ バイノーラル録音とは

バイノーラル録音とは、ヘッドホンで聴くことを想定した録音方法です。人間の耳に近い条件で録音することで、ヘッドホンやイヤホンで再生したときに、録音したそのままの臨場感を再現することができます。バイノーラル録音で録った音をヘッドホンやイヤホンで聴けば、ステレオ録音では味わえない、3D 空間を感じるリアルなサウンドを楽しむことができます。

6 チャンネルで録音する

最適な録音をあとから選べるようにタイプのちがう内蔵マイクを別々のチャンネルに録音します。

指向性と無指向性のミックス、指向性内蔵マイクのみ、無指向性内蔵マイクのみをそれぞれ別のチャンネルに録音する設定:

メニュー名	項目	設定値
	録音モード	6 チャンネル
	録音ソース	XY+OMNI+INT マイク
入力センス設定・内蔵マイク	MIC MODE	マニュアル


コンサートを録音する

本番演奏前のリハーサル時にあらかじめ演奏の最大音量でレベルを調整しておきます。 AUTO SENS 機能(P.47)を使えば、最適な入力センスを自動的に設定することができ、さらに入力レベルの推奨値が表示されます。

できるだけステージ中央の真正面から録音します。

内蔵マイクを使う

リハーサル時にヘッドホンでモニターしたり、試し録りを繰り返したりしながらステージ からの距離や内蔵マイクモードを調整します。

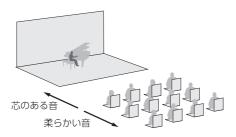


メニュー名	項目	設定値
録音設定	録音モード	2 チャンネル
	録音ソース	内蔵マイク
入力センス設定・内蔵マイク	MIC MODE	コンサート

パソコソ

内蔵マイクと外部マイクを組み合 わせる

さらに、外部入力マイクを使って客席の 歓声や会場の響きも同時に録音すること により、臨場感を出すこともできます。

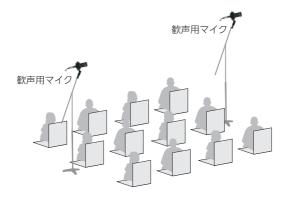


メニュー名	項目	設定値
録音設定	録音モード	4 チャンネル
	録音ソース	INT マイク + アナログイン
入力センス設定・内蔵マイク	MIC MODE	コンサート

メニュー名	入力設定メニュー	項目	設定値
入力設定	アナログイン	入力タイプ	リンク
		ファンタムパワー	コンデンサー・マイク使用時はオン、 ダイナミック・マイク使用時はオフ

※ 録音が禁止されているコンサート会場で本機を使用しないでください。

再生する

再生の基本操作

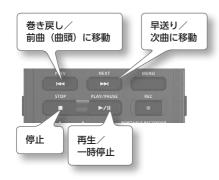

- 1. 基本画面を表示させます (P.16)。
- **2.** [◄•] / [▶▶•] ボタンで再生したい プロジェクトを選びます。

ファインダー・メニューからもプロジェクトを選ぶことができます。『プロジェクトを開く』(P.70)

[►/II] ボタンを押してプロジェクトを再生します。


再生中に [◄◄] ボタンを押し続ける間 は巻き戻し、[▶►] ボタンを押し続ける 間は早送りをします。それぞれのボタン から手を離すと再び再生が始まります。

- ※ 再生中に巻き戻しや早送りの操作をするとき、SD カードの種類によっては、データの読み込み速度が間に合わず、巻き戻しや早送りの動作が停止してしまうことがあります。このようなときは、 ボタンを押して再生を終了してください。その後、もう一度再生してください。
- **4.** [VOLUME] ダイヤル (P.14) で音量 を調整します。
- **5.** ボタンを押して再生を終了します。

再生モードを選ぶ

プロジェクトの再生のしかたを設定します。1番から順番通りに再生する基本的な再生の他にも、選んだ1プロジェクトのみを再生したり、プロジェクトの順番を自動的に入れ替えて再生(シャッフル再生)したりすることができます。

- **1.** [MENU] →<再生設定>→<再生 モード>を選びます。
- 選びたい再生モードにタッチします。

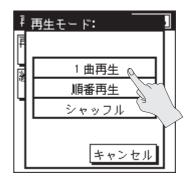

設定値	説明
1 曲再生	1 プロジェクトを再生
順番再生	順番通りに再生
シャッフル	シャッフル再生

繰り返し再生させる

選んだ再生モードでプロジェクトを繰り 返し再生させます。

- [MENU] →<再生設定>→<繰り返し再生>を選びます。
- **2.** 繰り返し再生のオン/オフを設定します。



設定値	説明
オフ	繰り返し再生しない
オン	繰り返し再生する

再生モードと繰り返し再生 の組み合わせ

再生モードと繰り返し再生の設定の組み 合わせは以下の通りです。

再生モード	繰り返 し再生	説明
1 曲面件	オフ	1プロジェクトの み再生後停止
1 曲再生	オン	1 プロジェクトを 繰り返し再生
順番再生	オフ	順番通り再生後停 止
	オン	順番通り繰り返し 再生
シャッフル	オフ	シャッフル再生後 停止
	オン	シャッフルした順 番で繰り返し再生

プロジェクト順について

プロジェクト順は、以下の文字列の規則 に従って順番に表示されます。録音した 順番ではありません。

(スペース)!#\$%&'()+,-.01 23456789;=@ ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ]^_` abcdefghijklmnopqrs tuvwxyz{} 2バイト文字


- [.] で始まるファイル名は、表示され ません。
- ファイルの拡張子が「.WAV」か 「.MP3」以外のファイルは、表示されません。
- ディスプレイに表示されているファイル名は、MP3のID3タグには対応していません。

モニターを設定する


再生時のモニター環境を設定します。各 チャンネルをオン/オフしたり、音量を 調節することができます。

チャンネルをオン/オフする

基本画面で MON のタブにタッチします。

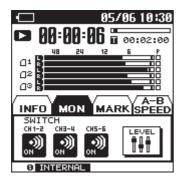

オン/オフしたいチャンネルにタッチします。

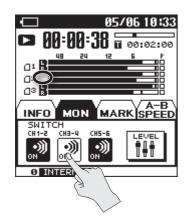


オフされたチャンネルのインジケーターが消灯します。

チャンネルの音量を調節する


1. 基本画面で MON のタブにタッチします。



2. < LEVEL > にタッチします。

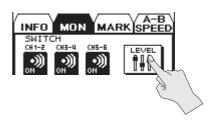


3. 二、土にタッチして各チャンネルの音量を設定します。

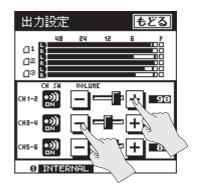

プロジェクトにマークをつける

プロジェクト中の任意の位置にマークを 付けてマークした位置にジャンプすることができます。

- ※ MP3 のプロジェクトには、マークを つけることができません。
- 基本画面で MARK タブにタッチします。

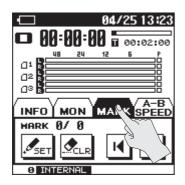

I►/II ボタン、I■ ボタン、I◄I ボタン、I►►I ボタン を使って再生や早送り、巻き戻しをしながら、マークをつけたい位置を探します。

マークをつけたい位置が見つかったらく SET > にタッチします。



マークの数が表示されます。マークは、プロジェクトの先頭から順に番号が付けられます。

マークは、最大 99 個まで付けることができます。手順 2、3 を繰り返して、必要なポイントにマークをつけていきます。

マークへ移動する

- ■にタッチして現在位置の直前のマークに移動します。
- ▶ にタッチして現在位置の直後のマークに移動します。


マークを削除する

CLEAR アイコンにタッチして設定したマークを削除します。現在位置の直前にあるマークから順に削除されます。

プロジェクトの一部を繰り返し再生する


プロジェクトの中で指定した一定区間を繰り返し再生します(ABリピート)。気になるところを何度でも繰り返し再生してチェックすることができます。

1. 基本画面で A-B SPEED タブにタッチします。

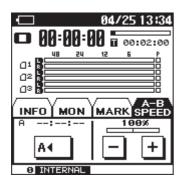


- [►/II] ボタンを押して、プロジェクトを再生します。
- 3. 開始地点 (A マーク) を設定します。

再生中に<**A** → にタッチします。その時点がリピート再生の開始地点(Aマーク)となります。

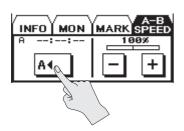

4. 終了地点 (Bマーク) を設定します。

再生中に<A◆B>にタッチします。その時点がリピート再生の終了地点(Bマーク)となり、A-B間の繰り返し再生が始まります。

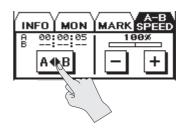

設定を解除する

- Aマーク、Bマークが設定されている状態でくOFF>アイコンにタッチすると、Aマーク、Bマークの設定が解除されます。
- 再生を止めるときは、[■] ボタンを 押してください。リピート再生の設 定(Aマーク、Bマーク) は記憶さ れたまま再生が停止します。


ΧE

- Aマークを設定した後、Bマークを 設定しないでプロジェクトが最後ま で再生されてしまったときには、A マークとプロジェクトの終わりまで の間を繰り返し再生します。
- [►►] で他のプロジェクトを選ぶと、リピートの設定は解除されます。


再生する速度を変える

ピッチを変えずに速く再生したり、ゆっくり再生したりすることができます。

- ※ サンプリング周波数が 88.2kHz、 96kHz のプロジェクトを再生しているときは、再生速度を変えることはできません。
- ※ 再生速度を変えると、音質が変わります。
- **1.** 基本画面で A-B SPEED タブにタッチします。

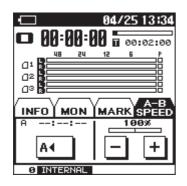

2. 二、土にタッチして再生速度を選びます。

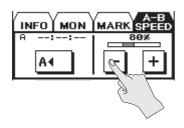

設定値(%)

50、60、70、80、90、100 (オフ)、110、120、130、140、150

再生可能なファイルの種類

R-26 では以下のオーディオ・ファイル を再生することができます。

WAV

サンプリング周波数 (kHz)	
44.1、48.0、88.2、 96.0	16、24

MP3

サンプリング周波数 (kHz)	ビットレート
44.1、48.0	32 ~ 320kbps, VBR

VBR とは

Variable Bit Rate(可変ビットレート)のことで、音の密度が低い場面ではビットレートを低くし、密度が高い場面ではビットレートを高くします。

プロジェクトやフォルダーを操作する

R-26 は SD カードに録音したプロジェクトを保存します。


「ファインダー」画面には、プロジェクトを一覧し、削除やコピーなどプロジェクトを操作するさまざまな機能があります。またフォルダーを作成して、プロジェクトをフォルダーに移動して管理することもできます。

『フォルダーを作成する』(P.81)

ファインダーの基本操作

プロジェクトの操作

- **1.** [MENU] →<ファインダー>を選びます。
- **2.** 操作したいプロジェクト名にタッチします。
 - ▲、▼でスクロールします。

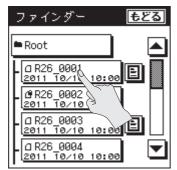

国にタッチすると音声メモが再生されます。




参照

『プロジェクトに音声メモを付ける/ 削除する』(P.77)

XE


フォルダー内へ移動するときはフォルダー名の右の**し**にタッチします。 フォルダーから抜けるときは**し**にタッチします。


3. アイコンにタッチして機能を選びます。

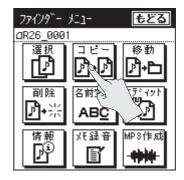

フォルダーの操作

- **1.** [MENU] →<ファインダー>を選びます。
- 操作したいフォルダーにタッチします。

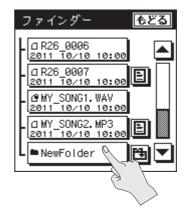

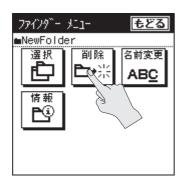

ファインダー操作一覧

プロジェクト操作

アイコン	機能	手順
選択	プロジェクトを選択して基本画面に移動します。	P.70
コピー	プロジェクトをコピーします。	P.70
移動	プロジェクトを移動します。	P.71
削除	プロジェクトを削除します。	P.71
名前変更	プロジェクト名を変更します。	P.72
エディット	プロジェクトの分割や、結合、不要部分の削除をします。	P.73
情報	プロジェクトの情報を表示します。また、プロジェクトを保護します。	P.76
メモ録音	プロジェクトに音声メモをつけます。	P.77
メモ削除	プロジェクトの音声メモを削除します。	P.79
MP3 作成	WAV ファイルを MP3 に変換します。	P.80
修復	プロジェクトを修復します。 ※ このメニューは、R-26 が壊れたプロジェクトを認識した場合にのみ表示されます。	P.80

フォルダー操作


アイコン	機能	手順
選択	フォルダー内の最初のプロジェクトを選択して基本画面に移動します。	P.70
削除	フォルダーを削除します。	P.71
名前変更	フォルダー名を変更します。	P.72
情報	フォルダーの情報を表示します。	P.76

プロジェクトを開く

プロジェクトを再生したいときなどにこの操作を行います。

またフォルダーを選ぶと、現在位置が選択したフォルダーに移動し、フォルダー内の最初のプロジェクトを選択して基本 画面に移動します。また、フォルダー内に録音することもできます。

- **1.** MENU →<ファインダー>を選びます。
- 操作したいプロジェクト名、または フォルダー名にタッチします。

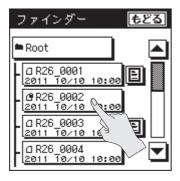

3. <選択>にタッチします。




プロジェクトが選択され、基本画面に戻ります。

プロジェクトをコピーする

- **1.** [MENU] →<ファインダー>を選びます。
- **2.** コピーしたいプロジェクト名にタッチします。
- 3. <コピー>にタッチします。
- **4.** プロジェクトをコピーしたいフォルダーにタッチします。




コピーが実行されます。

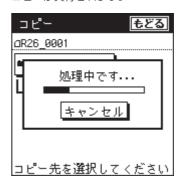

- **1.** [MENU] →<ファインダー>を選びます。
- **2.** 移動したいプロジェクト名にタッチします。
- 3. <移動>にタッチします。
- **4.** プロジェクトを移動したいフォルダーにタッチします。



移動が実行されます。

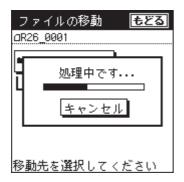

プロジェクトやフォルダー を削除する

- **1.** [MENU] →<ファインダー>を選びます。
- **2.** 削除したいプロジェクト名、またはフォルダー名にタッチします。
- 3. <削除>にタッチします。
- **4.** 削除するときはくはい>にタッチします。中止するときはくいいえ>に タッチします。

プロジェクト削除



フォルダー削除



準備

大型

線 曲

再生

ファイル操作

パソロソ

資置

プロジェクト削除中



フォルダー削除中




フォルダーを削除する場合、フォルダーが空になっていないと、以下のメッセージが出てフォルダーを削除することができません。フォルダーの中を空にしてから実行してください。




プロジェクト名やフォル ダー名を変更する


- **1.** [MENU] →<ファインダー>を選びます。
- 名前を変更したいプロジェクト名、 またはフォルダー名にタッチします。
- 3. 〈名前変更〉にタッチします。

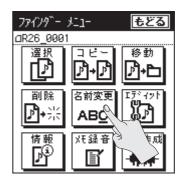

4. 矢印にタッチして文字を挿入したい 位置に合わせます。

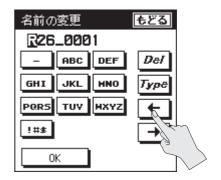

5. 文字キーにタッチして文字を入力します。

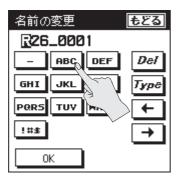

文字キーにタッチするたびにA、B、C と文字が変わります。 < TYPE > にタッ チして大文字、小文字、数字を切り替え ます。

カーソルの位置の文字を削除するときは < DEL >にタッチします。

XE

- R-26本体でファイル名が変更できるのは、ASCII文字(英数半角)のファイル名のみです。
- 日本語など2バイト文字が含まれた ファイル名は変更できません。
- 同じ名前がすでに存在する場合は、 「すでに存在するファイルです」と表示されます。違う名前に変更してください。
- すべての文字を削除することはできません。必ず1文字残ります。

扱える文字

 $(\mathcal{Z}^{\mathcal{A}}-\mathcal{Z})$!#\$%&'()+,-.0123456789;=@

ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZ]^_`

abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz{}

プロジェクトを分割/結合/不要部分削除する

ファインダーメニューのエディットメニューではプロジェクトの分割、結合、プロジェクトの不要部分の削除(トリム 処理)ができます。

- **1.** [MENU] →<ファインダー>を選びます。
- **2.** 編集したいプロジェクト名にタッチします。
- **3. <エディット>**に**タッチします**。 エディットメニューが表示されます。



プロジェクトを分割する

- **1.** エディットメニューの<分割>アイコンにタッチします。
- [▶/II] / [■]、[I◄] / [▶▶I] ボタンを使って再生や早送り、巻き戻しをして、分割したい位置を探します。



アイコン	説明
ூ	波形の波高が拡大表示されます。
	波形の波高が縮小表示されます。
2	波形の時間軸が拡大表示されます。
2	波形の時間軸が縮小表示されます。

4 チャンネルまたは 6 チャンネルのプロジェクトの場合、画面左下の< 1 > 、<2 > 、<3 > ボタンで表示する波形を切り替えることができます。


 位置が決まったら<ポイント決定> にタッチします。

分割位置の情報が表示されます。



4. 分割するときは<はい>にタッチします。

プロジェクト分割が実行されます。

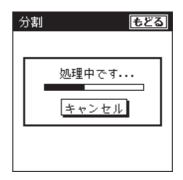


分割されたプロジェクトは、それぞれ新しいプロジェクトとして保存されます。そのとき、編集元のプロジェクト名の後に-1と-2が自動的につけられます。編集元のプロジェクトはそのままの状態で残ります。編集元のプロジェクトがR26_0001.PJTという名前の場合は、R26_0001-1.PJTという名前の新しいプロジェクトが作成されます。

※ SD カードの空き容量が足りないときは、「カードの容量が足りません」と メッセージが表示され、分割ができません。

プロジェクトを結合する

- **1.** エディットメニューの<結合>に タッチします。
- **2.** 結合したいプロジェクト名にタッチします。

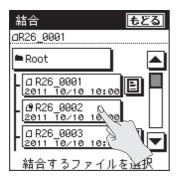

結合が実行されます。



結合されたプロジェクトは、新しいプロジェクトとして保存されます。そのとき、編集元のプロジェクト名の後に-1 が自動的につけられます。編集元のプロジェクトはそのままの状態で残ります。編集元のプロジェクトが R26_0001-J.PJT という名前の場合は、R26_0001-1.PJT という名前の新しいプロジェクトが作成されます。

プロジェクトの不要部分を削除する (トリム処理)

- エディットメニューの<トリム>に タッチします。
- [►/II] / [■]、[I◄4] / [►►I] ボタンを使って再生や早送り、巻き戻しをしながら、プロジェクトを残す先頭の位置を探します。



アイコン	説明
€	波形の波高が拡大表示されます。
P	波形の波高が縮小表示されます。
&	波形の時間軸が拡大表示されます。
磊	波形の時間軸が縮小表示されます。

4 チャンネルまたは 6 チャンネルのプロジェクトの場合、画面左下の< 1 > 、 < 2 > 、 < 3 > ボタンで表示する波形を切り替えることができます。

- 位置が決まったら<ポイント決定> にタッチします。
- **4.** [►/II] / [■]、[I◄◄] / [►►] ボタンを使って再生や早送り、巻き戻しをしながら、プロジェクトを残す末尾の位置を探します。

手順2同様に位置を微調整します。


5. 位置が決まったら<ポイント決定> にタッチします。

プロジェクトを残す位置の情報が表示されます。



6. トリム処理をするときは<はい>に タッチします。

トリム処理が実行されます。

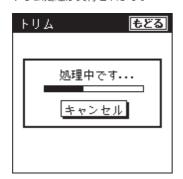

トリム処理されたプロジェクトは新しいプロジェクトとして保存されます。そのとき、編集元のプロジェクト名の後に-1が自動的につけられます。編集元のプロジェクトはそのままの状態で残ります。編集元のプロジェクトがR26_0001.PJTという名前の場合は、R26_0001-1.PJTという名前の新しいプロジェクトが作成されます。


プロジェクト情報を見る


- **1.** [MENU] →<ファインダー>を選びます。
- **2.** 情報を見たいプロジェクト名にタッチします。
- 3. <情報>にタッチします。

プロジェクトを保護する (Protect)

誤ってプロジェクトを消したり名前を変更したりしないように、プロジェクトを保護する設定を行います。


1. <オフ>にタッチします。

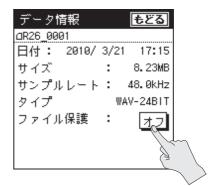

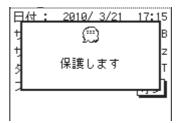

XE

保護をオンにすると、アイコンに鍵 マークがつきます。

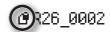


プロジェクトに音声メモを付ける/削除する

録音したプロジェクトに 30 秒以内の音 声メモを付けることができます。音声メ モはファインダー画面でプロジェクト名 の横に表示される [2] にタッチすると再 生されます。テイク数などを録音してお くと便利です。

音声メモをつける

- **1.** [MENU] →<ファインダー>を選びます。
- 音声メモを付けたいプロジェクト名にタッチします。

音声メモが付いていいないプロジェクト 名の横には**国**が表示されていません。

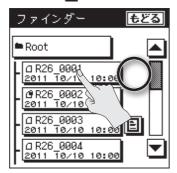

※ すでに音声メモが付いているプロジェクトは、音声メモを削除してから新しい音声メモを付けなおすことができます。

3. <メモ録音>にタッチします。



4. <はい>にタッチします。



メモ録音が開始されます。内蔵マイクに 向かってメモの内容を話します。

5. メモ録音が終わったら<停止>に タッチします。

メモ録音開始から 30 秒経過すると<停止>を押さなくても自動的に停止します。




メモ録音が終わり、ファインダー画面に 戻ります。



音声メモが付き

が表示されます。

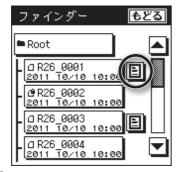


6. 国にタッチしてメモを再生します。




- **1.** [MENU] →<ファインダー>を選びます。
- 音声メモを削除したいプロジェクト 名にタッチします。

音声メモが付いているプロジェクト名の 横には(メモ・アイコン)が表示されて います。

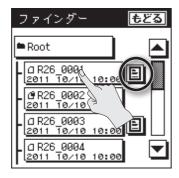

3. <メモ削除>にタッチします。

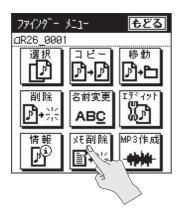

4. <はい>にタッチします。



削除が完了すると、ファインダー画面に 戻ります。



音声メモが削除されりが消えます。




MP3 ファイルを作成する

2 チャンネルの録音モードで録音された 44.1kHz、48.0kHz のプロジェクトを MP3 ファイルに変換することができま す。

- **1.** [MENU] →<ファインダー>を選びます。
- **2.** MP3 に変換したいプロジェクト名 にタッチします。
- 3. < MP3 作成>にタッチします。
- **4. ビット・レートを選びます**。 選びたいビット・レートにタッチします。



MP3 への変換が実行されます。

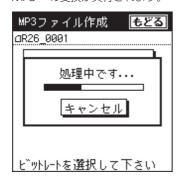


プロジェクトを修復する

録音中に過ってアダプターが抜けてしまったり、SDカードを抜いてしまうと、プロジェクトが壊れて再生ができなくなります。プロジェクトのリペア機能を使って修復することができる場合があります。

- **1.** [MENU] →<ファインダー>を選びます。
- 2. プロジェクト名にタッチします。

プロジェクトが壊れているときのみ<修 復>アイコンが表示されます。

3. <修復>にタッチします。

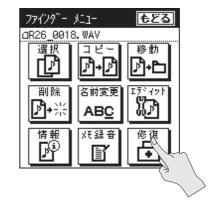

4. <はい>にタッチします。



修復が実行されます。



※ プロジェクトの破損状況によっては 修復できないこともあります。


フォルダーを作成する

SD カード内にフォルダーを作ってプロ ジェクトを管理することができます。

Root にフォルダーを作成する

SD カード内の一番上の階層(Root)に フォルダーを作成します。

- **1.** [MENU] →<ファインダー>を選びます。
- **2.** < Root > にタッチします。

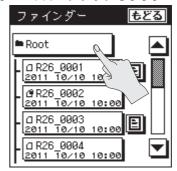

くフォルダー作成>にタッチします。

「New Folder」が作成されます。




フォルダー内にフォルダーを作成する


すでに作成されたフォルダーの中に新た にフォルダーを作成します。

- **1.** [MENU] →<ファインダー>を選びます。
- **2.** 新しいフォルダーを作りたいフォルダー内へ移動します。


移動先のフォルダー名の右側の**固**に タッチします。

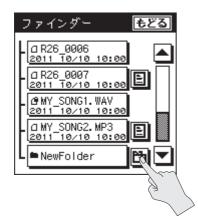

 一番上に表示されているフォルダー 名にタッチします。

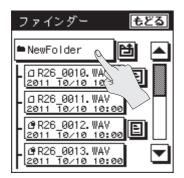

4. <フォルダー作成>アイコンにタッチします。

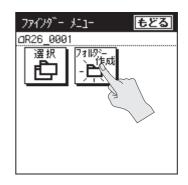

「New Folder」が作成されます。

パソロソ

USB でパソコンにつなぐ

USB ケーブルを使用して、R-26 の USB 端子とお使いのパソコンの USB 端子を接続すると以下のようなことができます。

マス・ストレージ

R-26 の SD カードの中にあるプロジェクトをパソコンにバックアップしたり、パソコンの WAV ファイルや MP3 ファイルを R-26 の SD カードに書き込んだりすることができます。

参照

『パソコンとファイルのやり取りをする(マス・ストレージ)』(P.84)

オーディオ・インターフェース

R-26 の入力音を USB を通してパソコン のソフトウェアで録音することができま す。

また、パソコンのソフトで再生された音を R-26 の PHONES 端子に接続したヘッドホンやスピーカーで鳴らしたり、R-26で録音することもできます。さらに、パソコンのソフトウェアで再生した音と R-26 の入力をミックスして、再度パソコンに入力することができます。

参照

『R-26 をオーディオ・インターフェースとして使う』 (P.89)

- ※ R-26 本体のプレビューモニターからは、<オーディオ I/F >メニューの 入力ディバイスがアナログイン(ステレオ)、またはアナログイン(モノラル)を選択しているときのみに音が出ます。
- ※ USB オーディオ・インターフェース を使うには、最初に USB ドライバー をインストールする必要があります。 詳しくは『USB ドライバーをインス トールする』(P.90)をご覧ください。

USB 接続時のモードを設 定する

R-26 を USB ケーブルでパソコンにつないだとき、マス・ストレージ、オーディオ・インターフェースのいずれの動作をするかあらかじめ設定しておくことができます。また「挿入時選択」(初期値)に設定しておけば、接続時に選択することもできます。

 [MENU] →<各種設定>→< USB 挿入時動作>を選びます。

「USB 挿入時動作」はページ 3/3 にあり ます。 **▼**を押して 3/3 を表示します。

2. 選びたいモードにタッチします。



モード	説明
挿入時選択	パソコンと USB ケーブルで接続したとき に選択画面を表示し ます。
ストレージ	パソコンと USB ケーブルで接続したとき にマス・ストレージ・ モードになります。
オーディオ・インター フェース	パソコンと USB ケーブルで接続したときにオーディオ・インターフェースになります。

パソコンとファイルのやり取りをする(マス・ストレージ)


WAV ファイルまたは MP3 ファイルを R-26 からパソコンへコピーしたり、パソコンから R-26 ヘコピーできます。パソコン上でファイルをドラッグ& ドロップしてファイルをコピーします。

R-26 とパソコンを接続する

- 1. パソコンを起動します。
- R-26 の SD カード・スロットに、 SD カードが挿し込まれていること を確認します。

『SD カードをセットする』 (P.26)

- 3. R-26 の電源を入れます (P.24)。
- **4.** 付属の USB ケーブルで R-26 とパ ソコンを接続します。

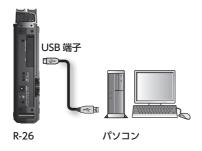

5. モードを選びます(「挿入時選択」 を選択している場合のみ)。

USB 挿入時動作 (P.83) を「挿入時選択」に設定している場合、R-26 とパソコンを接続するとマス・ストレージ・モードかオーディオ・インターフェース・モードを選ぶ画面が表示されます。ここでは <ストレージ> にタッチしてください。



R-26 がマス・ストレージ・モードでパ ソコンに接続されると、R-26 のディス プレイには「USB ストレージ」画面が表示されます。

※ USB 挿入時動作で「ストレージ」を 選択している場合は USB ケーブルで R-26 とパソコンを接続するとこの画 面が表示されます。



R-26 の SD カードは、パソコンからは 次のように認識されます。

OS	パソコン上の表示	
Windows	マイコンピューターやエクス プローラーにリムーバブル ディスクなどの名前で表示さ れます。	
Mac OS	NO NAME などの名前でデスクトップに表示されます。	

ご注意!

- ・USB ケーブルでパソコンに接続する ときは、プラグの金属部分に触れな いようにし、できるだけ付け根部分 を持って接続してください。
- 再生、録音中にはパソコンと接続しても認識されません。R-26 とパソコンを接続している USB ケーブルを外し、手順 3 に戻って操作しなおしてください。
- ・パソコンと接続された状態の「USB ストレージ」画面では、本体で操作 する機能は使用できません。ボタン やスイッチなどを操作しても無視さ れます。
- パソコンに「この種類のファイルの ディスクを挿入したり〜」と表示さ れた場合は<キャンセル>をクリッ クします。

プロジェクトのファイル構成

R-26 をパソコンに接続すると SD カード内のフォルダーやファイルの構成を確認できます。

録音モード	構成
1 チャンネル	プロジェクトの名前に.PJTという拡張子が付いた名前のフォルダーが作成されます。フォルダーの中にプロジェクト名_1.WAV と言う名前のモノラルの WAV が作成されます。
2 チャンネル (STEREO×1)	プロジェクトの名前に .PJT という拡張子が付いた名前のフォルダーが作成されます。 フォルダーの中にプロジェクト名 _1.WAV またはプロジェクト名 _1.MP3 と言う名 前のステレオの WAV、または MP3 ファイルが作成されます。
2 チャンネル (MONO×2)	プロジェクトの名前に .PJT という拡張子が付いた名前のフォルダーが作成されます。 フォルダーの中にプロジェクト名 _1.WAV、プロジェクト名 _2.WAV と言う名前の モノラルの WAV が作成されます。
4 チャンネル (STEREO×2) 6 チャンネル (STEREO×3)	4 チャンネル、または 6 チャンネル録音の場合、プロジェクトの名前に .PJT という 拡張子が付いた名前のフォルダーが作成されます。そのフォルダーの中に、プロジェクト名 _ 1.WAV、プロジェクト名 _ 2.WAV、プロジェクト名 _ 3.WAV と言う名前のステレオの WAV ファイルが作成されます。



- ※ R-26 で録音したプロジェクトの中には「RecData.txt」という録音時の設定が記載されたファイルが生成されます。(エディットしたプロジェクトにはこのファイルは存在しません。)
- ※ 録音メモ (P.77) を付けたプロジェクトには、MEMO.MP3 というファイルが生成されます。

ご注意!

パソコンでプロジェクト内のファイルの変更や削除をしたり、名称を変更したりするとR-26 でそのプロジェクトを再生することができなくなる場合があります。

パソロソ

パソコンとの接続を解除する

パソコンと R-26 の接続を解除します。 必ず、次の手順に従って接続を解除し、 USB ケーブルを抜いてください。

ご注意!

R-26 がパソコンに接続されている状態 のときに R-26 の電源を切ったり、USB ケーブルや SD カードを抜いたりしない でください。

Windows 7

- Windows のタスクトレイ内にある
 アイコンをクリックし、続いて
 アイコンをクリックします。
- **2.**「R-26 の取り出し」というメッセージをクリックします。

「ハードウェアの取り出し」というメッセージが表示されたら、R-26 とパソコンを接続している USB ケーブルから取り外すことができます。

Windows Vista/Windows XP

 バードウェアの (安全な) 取り外し」 ダイアログを表示させます。

Windows のタスクトレイ内にあるハードウェアの(安全な)取り外し

ジアイコンをダブルクリックします。

 表示されたハードウェアデバイスの 欄から、R-26 を示す項目を選びま す。

OS	表示
Windows Vista	USB 大容量記憶装置
Windows XP	USB 大容量記憶装置 デバイス

- **4.** ダイアログの<停止>をクリックします。
- **5.** < OK >をクリックします。

ハードウェアデバイスの停止ダイアログが表示されたら、R-26 の SD カードを示す項目を選んで < OK > をクリックします。

6. 接続を解除します。

「USB 大容量記憶装置デバイス(または USB ディスク)は、安全に取り外すことができます。」と表示されたら、R-26 とパソコンを接続している USB ケーブルから取り外すことができます。

Mac OS

1. 「NO NAME」を Dock のゴミ箱に ドラッグします。

Dock 右端のゴミ箱が表示されている場所にドラッグすると、表示がゴミ箱から ・に変わり、接続を解除することができます。

2. 接続を解除します。

デスクトップから「NO NAME」または「名称未設定」のアイコンが消えたら、R-26 とパソコンを接続している USBケーブルから取り外すことができます。または、R-26 の電源を切ることができます。


※ 本製品は上記条件を満たす標準的なコンピューターで動作を確認しておりますが、この条件下での動作すべてを保証するものではありません。同一条件下でもコンピューター固有の設計仕様や使用環境の違いにより処理能力が異なることをご了承願います。

R-26 をオーディオ・インターフェースとして使う


R-26 からの入力音を USB を通じてパソコンのソフトウェアで録音することができます。また、同時に本体で録音や再生ができます。

- ※ オーディオ・インターフェースで設定しているサンプリング周波数と異なるサンプリング周波数のプロジェクトは再生できません。
- ※ 本体で再生したプロジェクトは、PHONES 端子から出力されます。パソコン側に出力することはできません。

オーディオ・インターフェース・モードの基本画面

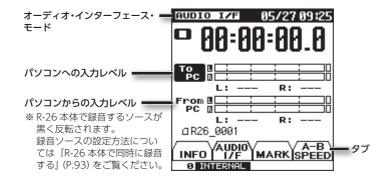

オーディオ・インターフェースのブロック・ダイヤグラム

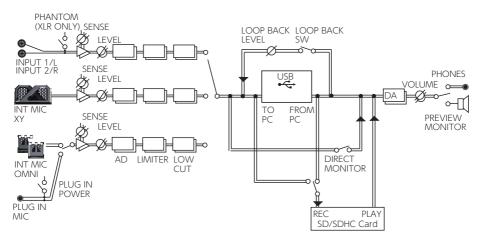

USB ドライバーをインス トールする

USB オーディオ・インターフェースを使うには、最初に USB ドライバーをインストールする必要があります。

1. USB ドライバーを、パソコンにインストールします。

R-26 専用ドライバーは、付属の SD カードに収録されています。

また、ローランドのホームページからも ダウンロードできます。


ローランドのホームページ http://www.roland.co.jp/support/

動作条件については、ローランドのホームページをご覧ください。ドライバーはご使用の環境によってインストールするプログラム、手順が異なります。SDカードに収録されている Readme.htm をよく読んだ上でお使いください。

サンプリング周波数を設定する


録音データの用途に応じてサンプリング 周波数を選びます。パソコンのソフト ウェアに録音する場合はソフトウェアで 使用できるサンプリング周波数を設定し ます。

1. [MENU] →<オーディオ I/F >→ <サンプルレート>を選びます。

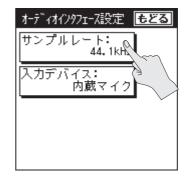

パソロソ

2. 選びたいサンプリング周波数にタッチします。

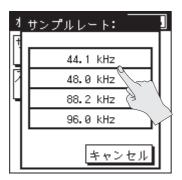

サンプリング周波数 44.1KHz 48.0KHz 88.2KHz 96.0KHz

- 3. <もどる>にタッチします。
 - ※ オーディオ・インターフェース・モードで接続されている状態でサンプリング周波数の設定を変更をすると、以下の画面が表示されます。R-26に接続されている USB ケーブルをいったんケーブルを抜いてから再度差し込んでください。



R-26 とパソコンを接続する

- 1. パソコンを起動します。
- 2. R-26 の電源を入れます (P.24)。
- **3.** 付属の USB ケーブルで R-26 とパ ソコンを接続します。



4. モードを選びます(「挿入時選択」 を選択している場合のみ)。

USB 挿入時動作 (P.84) を「挿入時選択」に設定している場合、R-26 とパソコンを接続するとマス・ストレージ・モードかオーディオ・インターフェース・モードを選ぶ画面が表示されます。ここでは<オーディオ I/F >にタッチしてください。



入力デバイスを設定する

- **1.** [MENU] →<オーディオ I/F >→ <入力デバイス>を選びます。
- 2. <入力デバイス>にタッチします。



3. 入力を選びます。



設定値	説明	
内蔵マイク	内蔵マイク(指向性内蔵マイク、無指向性内蔵マイクのミックス)を選びます。	
アナログイン (ステレオ)	ANALOG IN 1/L 端子、 ANALOG IN 2/R 端子から の入力を選びます。ステレ 才で録音されます。	
アナログイン (モノラル)	ANALOG IN 1/L 端子と ANALOG IN 2/R 端子から の入力を選びます。モノラ ル×2 で録音されます。	
プラグインマ イク	PLUG IN MIC 端子の入力を 選びます。	

4. パソコンのオーディオ録音ソフト で、音声の入力を R-26 に切り替え ます。


入力元の切り替えかたは、お使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

パソコン

R-26 本体で同時に録音する

R-26 に入力された音をパソコンのソフトウェアに録音するのと同時に R-26 本体で録音することができます。

- **1.** [MENU] →<録音設定>→<録音 ソース>を選びます (P.18)。
- 2. < TO PC >を選びます。

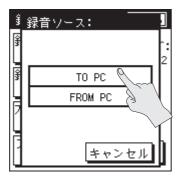


設定値	説明
TO PC	R-26 からパソコンに入力する 信号
FROM PC	パソコンから R-26 に入力する 信号


ダイレクト・モニターを使う

ダイレクト・モニターをオンにすると R-26 に入力される音をヘッドホンやス ピーカーでモニターすることができま す。

1. < AUDIO IF > タブにタッチします。

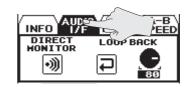

 < DIRECT MONITOR > アイコン にタッチしてオン/オフを切り替え ます。

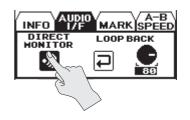

パソコンで再生した曲を R-26 で鳴らす


パソコンで再生したオーディオを、USB を通じて R-26 に接続した出力機器から聴くことができます。また、同時に R-26 本体で録音することもできます。

 パソコンのオーディオ再生ソフト で、音声の出力先を R-26 に切り替 えます。

出力先の切り替えかたは、お使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

再生音を R-26 本体で録音する

- **1.** [MENU] →<録音設定>→<録音 ソース>を選びます (P.18)。
- **2.** < FROM PC > を選びます。

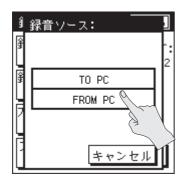


設定値	説明	
TO PC	R-26 から PC に入力する信号	
FROM PC	PC から R-26 に出力する信号	


ループ・バック機能を使う

R-26 にはパソコンのソフトウェアで再生した音に R-26 の入力をミックスして、再びパソコンに戻す LOOP BACK (ループバック) 機能があります。再生する音楽にナレーションをつけて新たにパソコンのソフトウェアで録音したり、ストリーム配信したりできます。

1. AUDIO IF タブにタッチします。

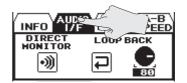

くLOOP BACK > にタッチしてオン/オフを切り替えます。

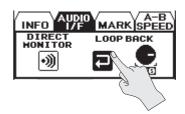

- つまみのアイコンにタッチしてパソコンで再生する音の音量を調節します。
 - ▲、▼にタッチして音量を調節します。



R-26 本体の各種設定

カテゴリー	メニュー/効果	値(初期値:太字)	
	録音モード 録音するチャンネル数を設定します (P.31)。 ※ オーディオ・インターフェース・モードでは 2 チャンネル固定です。	1 チャンネル、 2 チャンネル 、 4 チャンネル、6 チャンネル	
		1 チャンネル アナログイン (モノ ラル)	
録音設定	録音ソース 入力装置を選びます (P.31)。	内蔵マイク 、アナログイン(ステレオ)、 2 チャンネル フナログイン(モノ ラル)、プラグイン マイク	
		XY+OMNI、INT+ アナログイン・プラ ナログイン+プラ ガイン、XY+ プラ グイン、XY マイク OMNI マイク S、アナログイン S+INT マイク、アナログイン S+ プラ グインマイク	
		XY+OMNI+INT、 XY+OMNI+ アナログイン、XY+ アナログイン・+ プラグイン・+ プラグイン・アナログイン・S+XY+OMNI マイク、アナログイン・S+XY+ プラグインマイク	
		オーディオ・ インターフェー ス・モード TO PC 、FROM PC	
	サンプルレート 録音時のサンプリング周波数を設定します(P.33)。	44.1 kHz 、48.0 kHz、88.2 kHz、96.0 kHz	
	録音フォーマット 録音するファイル形式を設定します (P.34)。	WAV+MP3、MP-3 128 kbps、 MP-3 160 kbps、MP-3 320 kbps、 WAV 16-bit 、WAV 24-bit、	
	プリレコーディング プリレコーディング機能を設定します(P.34)。 オフ 、オン		
	ファイル名 プロジェクト名の付けかたを設定します (P.35)。 日付、 番号		
	自動録音開始 自動録音開始機能を設定します (P.35)。	オフ 、2 秒、5 秒、10 秒、 レベル 1、レベル 2、レベル 3	
	自動マーキング 自動でマーキングする条件を設定します (P.50)。	オフ 、5 分、10 分、30 分、 レベル 1、レベル 2、レベル 3	
	最大ファイルサイズ プロジェクトを自動分割するファイル・サイズ を設定します (P.51)。	64MB、128MB、 256MB、512MB、 1GB、 2GB	

R-26 本体の各種設定

カテゴリー	メニュー/効果		値(初期値:太字)
録音設定	ファイルタイプ WAV ファイルに録音時刻や録音機器の情報を 含めるかどうかを設定します。(P.36)。		WAV 、BWF
再生設定	再生モード プロジェクトを再生する順番を設定します(P.62)。		1 曲再生、 順番再生 、シャッフル
丹王政定	繰り返し再生 繰り返し再生な	を行うかどうかを設定します(P.63)。	オフ 、オン
		リミッター リミッターを設定します。	オフ 、オン
	内蔵マイク (P.36)	LCF スイッチ ローカット・フィルターのオン/ オフを設定します。	オフ 、オン
		LCF カットオフ ローカット・フィルターでカット する周波数を設定します。	100 Hz 、200 Hz、400 Hz、
		外部入力タイプ 外部入力タイプを設定します。	セパレート 、リンク、MS マイク
	アナログイン (P.38) ** 1 ** 2	入力1ファンタムパワー ANALOG IN 1/L 端子にファン タム電源を供給するかどうか設定 します。	オフ 、オン
		入力1リミッター リミッターを設定します。	オフ 、オン
入力設定		入力 1 LCF スイッチ ローカット・フィルターのオン/ オフを設定します。	オフ 、オン
		入力2ファンタムパワー ANALOG IN 2/R 端子にファン タム電源を供給するかどうか設定 します。	オフ 、オン
		入力2リミッター リミッターを設定します。	オフ 、オン
		入力 2 LCF スイッチ ローカット・フィルターのオン/ オフを設定します。	オフ 、オン
		LCF カットオフ ローカット・フィルターでカット する周波数を設定します。	100 Hz 、200 Hz、400 Hz、
		MS-MIC 設定 音の広がりを調節します。	0 ~ 5 ~ 10
		モニター・タイプ ANALOG IN 1/L 端子、2/R 端 子からの入力をモニターするとき の音のタイプを選びます。	ステレオ、モノ

概要

	1	_	
カテゴリー	メニュー/効果		値(初期値:太字)
	プラグイン (P.41)	マイクタイプ プラグイン・マイクのタイプを設 定します。	ステレオ 、モノラル
		プラグインパワー プラグイン・マイクに電源を供給 するかどうかを設定します。	オフ 、オン
入力設定		リミッター リミッターを設定します。	オフ 、オン
		LCF スイッチ ローカット・フィルターのオン/ オフを設定します。	オフ 、オン
		LCF カットオフ ローカット・フィルターでカット する周波数を設定します。	100 Hz 、200 Hz、400 Hz、
		カタイプを「セパレート」に設定し カタイプを「MS マイク」に設定し	· · · · ·
	コントラスト ディスプレイ(の文字の明るさを調節します。	0~ 5 ~10
	バックライト ディスプレイのバックライトの明るさを調節し ます。		オフ、1、 2 、3~9
	点灯時間 一定期間操作しないときに、ディスプレイのバッ クライトが暗くなるまでの時間を設定します。 (単位:秒)		連続、2 秒、 5 秒 、10 秒、20 秒
	REC/PEAK LED 点灯時間に連動して REC インジケーターや PEAK インジケーターも消灯させるかどうかを 設定します。		通常モード 、省電力モード
各種設定		する音声をヘッドホンでモニター を切り替えます。	オフ、 オン
	プレビューモニター 再生時のプレビュー・モニター (P.15) のオン/オ フを設定します。		オフ、 オン
	オート・オフ 一定時間操作をしないときに、電源が切れるま での時間を設定します。(単位:分)		オフ、3分、5分、10分、15分、 30分 、45分、60分
	電池の種類 使用する電池の種類を設定します。		アルカリ 、ニッケル水素
	終止電圧 (外部) アダプター 付属の AC アダプターまたは外部電源の終止電 圧を選びます (P.23)。		アダプター 、9.0V、9.5V、10.0V、10.5V、11.0V、11.5V、12.0V
	USB 挿入時動 パソコンと U: 設定します。	作 SB 接続したときのモード (P.83) を	挿入時選択 、ストレージ、オーディ オインターフェース

R-26 本体の各種設定

カテゴリー	メニュー/効果	値(初期値:太字	르)	
各種設定	言語設定 ディスプレイに表示する言語を選びます。	日本語、English		
古俚設定	************************************			
オーディオ I/F	サンプルレート オーディオインターフェース・モードで使用す るサンプリング周波数を設定します(P.90)。	- 1887 VH7 U6 (1 VH7		
3-513 l/F	入力デバイス オーディオインターフェース・モードで使用す る入力装置を選びます(P.92)。	内蔵マイク 、アナログイン(ステレオ)、アナログイン(モノラル)、 プラグインマイク		
SD カード	カード情報 SD カードの情報を表示します。	-		
30 % T	フォーマット SD カードをフォーマットします(P.27)。	-		
設定初期化	R-26 を初期化します(P.99)。	-		
時計設定	時計設定 日付と時刻を設定します(P.25)。	_		
		INT MIC. PLUG-IN	LOW, MID , HIGH	
SENS (入力センス)	SENS 入力センスを調節します(P.44)。	ANALOG1, ANALOG2	+4dBu, -2dBu, -8dBu, -14dBu, -20dBu, -26dBu, -32dBu, -38dBu, -44dBu, -50dBu, -56dBu, -62dBu	
	MIC MODE (内蔵マイク選択時のみ) 内蔵マイクの指向性を調節します (P.42)。	INT MIC	ソロ 、 コンサート、 フィールド、 オムニマイク、 XY マイク、 マニュアル	
	AUTO SENS 入力センスを自動調節し、入力レベルの最適値 を表示します(P.47)。	-		

R-26 を工場出荷時の状態に戻す(設定の初期化)

R-26 の各種設定を、工場出荷時の状態に戻すことができます。

1. [MENU] を押して、メニュー画面を表示させます。



2. <設定初期化>にタッチします。



 初期化するときはくはい>にタッチ します。中止するときはくいいえ> にタッチします。



初期化が終わるとメッセージが表示され、メニュー画面に戻ります。



エラー・メッセージ一覧

ディスプレイに表示されるエラー・メッセージについて説明します。

メッセージ	症状
↑ 日付/時間を設定してください	内蔵時計用の電力がなくなってしまったため、内蔵時計を初期 化しました。 日付と時刻を設定してください。
	乾電池または外部電池の残り容量が不足してきました。 電池を交換する必要があります。または AC アダプターでお使いください。
取扱いできないファイルです	R-26 では取り扱うことができないファイル形式のファイルです。
	同じ名前のファイルもしくはフォルダーがあります。 別の名前でファイルやフォルダーを作成してください。
	ファイルが保護されています。ファイル保護をオフにしてから 操作してください。
	名前が長すぎます。ファイル名を短くしてください。
<u>↑</u> ファイルシステムエラー	SD カードの状態に問題があります。 R-26 で SD カードをフォーマットしてください。
	SD カードがフォーマットされていません。 R-26 で SD カードをフォーマットしてください。
<u>↑</u> カードの容量が足りません	SD カードの空き容量が不足しています。 ファイルをパソコンにコピーしてバックアップしてから、ファイルを削除、またはカードをフォーマットして、カードの容量 を確保してください。
⚠️ 変更できないファイル名です	ファイル名に 2 バイト文字(日本語など)が使われている場合、 ファイル名は変更できません。
ファイルサイズが大きすぎます	ファイルのデータ容量が大きすぎます。
書き込みが間に合いません	SD カードへの書き込みが間に合いませんでした。 R-26 で動作確認された SD カードをお使いください。 また、ファイルの書き込みや削除を繰り返すことによって、SD カード内のファイルの並びが不規則になり処理能力が落ちたり することがあります。この場合は、SD カードをフォーマット しなおしてお使いください。
<u></u> カードがロックされています	SD カードが Lock されています。SD カードを取り出して Lock を解除してからお使いください。
♪ SD カードエラー	SD カードのアクセスで異常が発生しました。 SD カードが壊れている可能性があります。
	ルート・フォルダーがいっぱいです。ファイルを消去するか移動してください。
	フォルダーの中にファイルが存在します。フォルダーの中の ファイルを削除してから実行してください。
♪ SD カードを入れてください	SD カードがセットされていません。 SD カードを R-26 にセットしてください。

メッセージ	症状
(一)ホールド中です	[HOLD] スイッチが ON になっているため、操作できません。 操作を行う場合は、[HOLD] スイッチをオフにしてください。
録音中です	操作したい場合は、録音を中止してください。
再生中です	操作したい場合は、再生を中止してください。

トラブルシューティング

トラブルを解決するためのヒントが書かれています。

また、ホームページでは最新情報が公開されています。あわせてご覧ください。

(http://www.roland.co.jp/support)

それでも解決しない場合には、巻末に記載の『お問い合わせの窓口』へお問い合わせください。

録音ができない

症状	原因	ページ
録音したマイクの音 が L チャンネル(左) 側からしか聞こえな い	お使いになったマイクがモノラル対応の場合は、L チャンネル(左)側のみに録音されます。 外部マイクを使用する場合には、マイクがステレオかモノラルかを確認してください。 モノラル対応のマイクで両側のチャンネルに録音するには、「プラグイン」画面で外部マイクの種類を「モノラル」に設定してください。	P.41
録音が開始できない	SD カードの残容量が 16KB 以下になっていると録音できません。録音待機状態にもなりません。	-
録音を開始した時点 と違う部分から録音	プリレコーディングがオンになっていると [●] ボタンを押す 2 秒前にさかのぼって、録音が開始されます。	P.34
されている	自動録音開始機能がオンになっていると一定のレベル以上の入力を検 知すると自動的に録音が開始されます。	P.35
録音した音が歪む	センスやインプット・レベルが大きすぎると音が歪んでしまいます。 適切な入力レベルになるように設定してください。	P.44
録音したプロジェク トが再生できない	録音中に過ってアダプターが抜けてしまったり、SD カードを抜いてしまうと、プロジェクトが壊れ再生ができなくなります。プロジェクトのリペア機能を使って修復することができる場合があります。	P.80
	SD カードが正しくセットされていないと録音ができません。 電源をいったん切って、SD カードをセットしなおしてください	P.26
	SD カードがフォーマットされていないと、SD カードが認識されず、 ディスプレイに「フォーマットされていません」と表示されます。SD カードをフォーマットしてください。	P.27
録音ができない	SD カードは R-26 本体でフォーマットしないと正しく動作しません。 パソコンでフォーマットすると、フォーマットの種類が違うことがあ ります。その場合、録音を開始した直後に停止したり正しく録音がで きない場合があります。	P.27
	SD カードの書き込み禁止(LOCK)機能がオンになっていると録音できません。書き込み禁止を解除してください。	P.28
	入力レベルが小さすぎると正しく録音できません。入力レベルを正し く設定してください。	P.44
プロジェクトが勝手 に分割されてしまう	R-26 は録音中のファイルのサイズが一定以上になったときに自動的にプロジェクトを分割します。最大ファイルサイズで自動分割するファイルのサイズを設定してください。	P.51

類姻

症状	原因	ページ
ANALOG IN 端子、 PLUG IN 端子に接続 した機器の音量が小 さい。	抵抗入りの接続ケーブルを使用していませんか? 抵抗の入っていない接続ケーブルをご使用ください。	P.15
コンデンサー・マイ クの音が入らない	ファンタム電源がオンになっていないとコンデンサー・マイクの音は 入りません。ファンタム電源をオンにしてください。	P.39
プラグイン・マイク の音が入らない	プラグイン・パワーがオンになっていないとプラグイン・マイクの音 は入りません。プラグイン・パワーをオンにしてください。	P.42
録音フォーマットで MP3 が選べない	MP3 の録音は録音モードが 2 チャンネル、サンプルレートが 44.1kHz、48.0kHz のときのみ可能です。	P.33

再生に関するトラブル

症状	原因	ページ
音が出ない	出力ボリュームが小さすぎると音が聴こえないことがあります。 少しずつ出力ボリュームを大きくしてみてください。	
目が山みい	ヘッドホンやスピーカーなどが正しく接続されているか確認してください。	P.29
再生できない	ファイル名の付け方が正しいか確認してください。[.](ピリオド)で始まっているファイルは R-26 では扱うことができません。	P.73
	R-26 では、ファイルの拡張子が .MP3、.WAV のファイルのみ再生することができます。	P.67
	ファイルが破損していると再生できません。ファイル修復機能で修復できる可能性があります。	P.80
	オーディオ・インターフェースとして使用している場合、オーディオ・インターフェースで設定しているサンプリング周波数と異なるサンプリング周波数のプロジェクトは再生できません。	P.89
意図しないファイル が再生される	ファイルの再生モードがシャッフル再生(シャッフル)になっている可能性があります。このとき、R-26 は次に再生するファイルをランダムに選んで再生します。通常再生(順番再生)に設定しなおしてください。	P.62
プレビューモニター から音が出ない	ヘッドホンを使用中は音が出ません。	P.29
	各種設定でプレビューモニターがオフになっていませんか? プレビューモニターをオンにしてください。	P.97
	オーディオー・インターフェース・モードでは入力デバイスが内蔵マイクのときは音が出ません。	P.92

その他のトラブル

症状	原因	ページ
電源が入らない	AC アダプターが正しく接続されているか確認してください。電池を使用している場合は、電池の向きが正しいか、浮きがないかなどを確認してください。また、電池の残容量がない場合がありますので、新しい電池を用意してください。	P.20
	AC アダプターや電池の状態に問題がないのに R-26 の電源が入らない場合は、故障している可能性があります。ローランドお客様相談センターへお問い合わせください。	-
パソコンと接続して も認識されない	R-26 に SD カードがセットされていないとパソコンに正しく認識されません。マイコンピューターやパソコンのデスクトップ上にアイコンなどが表示されていないときは、SD カードのセット状態を確認してください。	P.26
ディスプレイが暗く なる	点灯時間の設定によっては操作をしていないときにディスプレイが暗 くなります。	P.97
	オート・オフの設定によっては、一定時間操作をしていないと自動的に電源が切れます。	P.97
勝手に電源が切れて しまう	終止電圧(外部)設定が正しく設定されているか確認してください。 使用する電池の種類(アルカリ、ニッケル水素)が正しく設定してい るか確認してください。	P.20
	電池使用時は、電池の残容量が少なくなると電源が切れます。 新しい電池に入れ替えてください。	P.20
設定した内容が元に	R-26 を初期化すると、「メニュー」画面などで設定した内容がすべて元に戻ります。再度設定してください。	-
設定した内容が元に 戻ってしまった	設定後、電池切れや AC アダプターが抜けるなどして、電源スイッチを使わずに電源が切れてしまった場合、変更した設定は元に戻ります。 再度設定してください。	P.95
USB ケーブルを使っ てパソコンに接続し たが認識されない	「メニュー」画面のときや再生、録音中にはパソコンと接続しても認識されません。いったん R-26 とパソコンを接続している USB ケーブルを外し、接続しなおしてください。	P.84
プロジェクトを選択 しているときにプロ ジェクト名の表示が 遅い	プロジェクトが壊れていたり、不正なファイルや対応していない形式の MP3、容量が大きいファイルについては、R-26 で演奏が可能かどうかを判断するのに時間がかかるため、ファイル選択時の表示が遅くなります。	P.67
ヘッドホンでモニ ターしているのにハ ウリングが起こる	オープンエアー・タイプのヘッドホンを使用して録音状況をモニターしているときに、R-26に近づくとヘッドホンから漏れる音を拾ってハウリングを起こすことがあります。R-26の内蔵マイクは繊細な音も集音してしまいますので、内蔵マイクにあまり近づきすぎないようにしてください。	P.29

خل ار کی	ED	*0 *ii
症状	原因	ページ
内蔵時計がリセット される	AC アダプターが接続されていたり電池がセットされている場合、内蔵時計はそこから電力を供給されて動作します。電池および AC アダプターが抜かれている状態が数日間続くと、内蔵時計の設定は元に戻ります(初期状態)。この初期状態で電源を ON にすると「日付/時間を設定してください」のメッセージが表示されます。「日付/時間を設定してください」が表示されたら、再度、日付と時刻を設定してください。	P.25
プロジェクトの分割 /結合ができない	SD カードに該当プロジェクトの 2 倍の空き容量が必要です。また、 サイズが 2GB を超えるプロジェクトの結合はできません。	P.74.P.75
タッチパネルの操作 が思うようにできな い	パネル調整をしてください。	P.98
AC アダプター使用 時に「バッテリーが 低下しています」の メッセージが出る	「終止電圧(外部)アダプター」の設定が「アダプター」に設定され ているか確認してください。	P.23
オーディオ・インター フェースに関するト ラブル	付属 SD Card 収録のドライバーの README を参照してください。	-

主な仕様

Roland R-26: ポータブル・レコーダー

レコーダー部

トラック数	6 (3 ステ	6 (3 ステレオ)		
信号処理	AD/DA 変換: 24 ビット 96.0、88.2、48.0、44.1 (kHz)			
		WAVE/BWF	サンプリング周波数	96.0、88.2、48.0、 44.1(kHz)
			ビット数	24 ビット、16 ビット
		MP3 (MPEG-1	サンプリング周波数	48.0kHz、44.1kHz
	録音	Audio Layer 3)	ビット・レート	320、128、160 (kbps)
		WAVE/BWF + MP3	サンプリング周波数	48.0、44.1 (kHz)
データ・タイプ			ビット数	16 ビット固定
			ビット・レート	128kbps 固定
		WAVE/BWF	サンプリング周波数	96.0、88.2、48.0、 44.1(kHz)
			ビット数	24 ビット、16 ビット
	再生		サンプリング周波数	48.0、44.1 (kHz)
	MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)		ビット・レート	$32 \sim 320$ kbps または VBR(Variable Bit Rate)
記憶メディア	SD カード (SDHC 規格対応)			

録音時間(単位:時間)

フォーマット		カード容量					
		2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	
	16bit, 44.1kHz	ステレオ	3.0	6.1	12.2	24.5	48.9
	24bit, 96.0kHz	ステレオ	0.9	1.9	3.7	7.5	15.0
WAVF/BWF	16bit, 44.1kHz 4	4 チャンネル	1.5	3.1	6.1	12.2	24.5
VVAVE/DVVF	24bit, 96.0kHz 4	4 チャンネル	0.5	0.9	1.9	3.7	7.5
	16bit, 44.1kHz 6	6 チャンネル	1.0	2.0	4.1	8.2	16.3
	24bit, 96.0kHz 6	6 チャンネル	0.3	0.6	1.2	2.5	5.0
MP3	128kbps		33	67	134	269	539
IVIFS	320kbps		13	27	53	107	215
\A/A\/E /D\A/E AADO	16bit+128kbps	44.1kHz	2.8	5.6	11.2	22.4	44.9
WAVE/BWF+MP3	16bit+128kbps	48.0kHz	2.5	5.2	10.4	20.7	41.5

[※] 録音時間は目安です。ずれが生じる場合があります。

[※]録音されたファイルが複数ある場合、合計の録音時間はこれより少なくなります。

入出力

		無指向性 (OMNI) マイク		
	ステレオ内蔵マイク	指向性 (XY) マイク		
オーディオ入力	ANIALOG INI 1 /I INI 2 /D ##7	XLR タイプ (ファンタム電源対応)		
3-7137/	ANALOG IN 1/L、IN 2/R 端子 (XLR/TRS コンボ・タイプ)	TRS 標準タイプ (バランス/アンバランス)		
	PLUG IN MIC 端子	ステレオ・ミニ・タイプ		
オーディオ出力	ヘッドホン端子(ステレオ・ミニ	・タイプ)		
規定入力レベル(可変) ※ センス設定で選択。入	ANALOG IN 1/L、IN 2/R端子	+4、-2、-8、-14、-20、-26、-32、 -38、-44、-50、-56、-62(dBu)		
カレベルつまみ中央位		LOW	-7.5dBu	
置にて。	PLUG IN MIC 端子	MID	-21dBu	
% 0dBu=0.775Vrms		HIGH	-26dBu	
	ANALOG IN 1/L、IN 2/R端子	5kΩ以上		
入力インピーダンス	DILIC IN MIC +#7	MID / HIGH	3kΩ以上	
	PLUG IN MIC 端子 	LOW	2kΩ以上	
見十次の3 カルベル	ANALOG IN 1/L、IN 2/R端子	+24dBu (センス設定 +4dBu)		
最大許容入力レベル	PLUG IN MIC 端子	+4dBu (センス設定 LOW)		
出力レベル	35mW + 35mW (16Ω 負荷時)			
推奨負荷インピーダンス	16Ω以上			
周波数特性	20Hz ~ 40kHz			
ファンタム電源	48V±4V 2チャンネル合計で10mA以下			
USB インターフェース	ミニ B タイプ端子 USB マス・ストレージ・デバイス・クラス対応 USB オーディオ(Hi-Speed USB)			


その他

ディスプレイ	160x160 ドット・グラフィック・ディスプレイ(タッチ・パネル)
電源	AC アダプター (PSB-1U)、アルカリ電池(単 3 形)×4、充電式ニッケル 水素電池(単 3 形)×4
消費電流	500mA
外形寸法	82.0 (幅) ×180.1 (奥行き) ×41.1 (高さ) mm
質量	0.37kg (電池を除く)
付属品	取扱説明書、SD カード、AC アダプター、Cakewalk SONAR LE DVD-ROM、USB ケーブル (ミニ B タイプ)、ウインドスクリーン、ローランドユーザー登録カード、保証書
別売品	カバー・ウインドスクリーン・セット(OP-R26CW)、バイノーラル・マイクロホン・イヤホン(CS-10EM)、ワンポイント・ステレオ・マイク(CS-15S)、モニター・ヘッドホン(RH-300)、マイク・スタンド・アダプター(OP-MSA1)、マイク・スタンド(ST-100MB)


製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

R-26 ブロック・ダイヤグラム

録音時

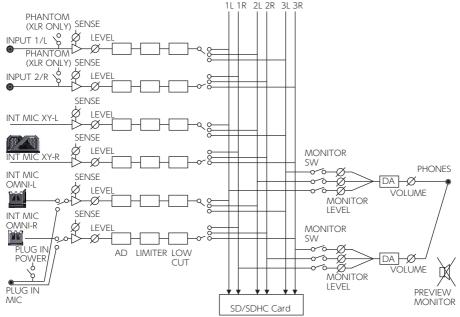

再生時

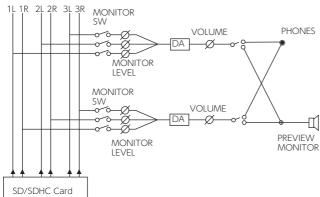

索引

A		V
A-B SPEED タブ 17、66、	67	[VOLUME] ダイヤル 14、62
AB リピート		お
AC アダプター		オーディオ・インターフェース 89
ANALOG IN 1/L 端子 15 、		オート・オフ
ANALOG IN 2/R 端子 15 、	38	7 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
В		か
BWF フォーマット	36	外部電源 23
		外部入力タイプ 38、96
D		<
DC IN 端子	14	繰り返し再生
INFO タブ	17	け
[INPUT 1] つまみ 13、45 、	48	言語設定 98
[INPUT 2] つまみ 13、45、	48	7
M		⊐ピー
MARK タブ	6 E	コントラスト
[MENU] ボタン		
MON 97		さ
MP3 作成		再生する速度を変える 67
MS マイク		再生モード 62、63、96
ND Y 1 2	40	
	40	三脚取り付けネジ穴
N		三脚取り付けネジ穴
N		サンプリング周波数 33、90、95、98
N [NEXT] ボタン	13	サンプリング周波数
N [NEXT] ボタン	13	サンプリング周波数
N [NEXT] ボタン P PEAK インジケーター	13 13 14	サンプリング周波数
N [NEXT] ボタン P PEAK インジケーター PHONES 端子 [PLAY/PAUSE] ボタン PLUG IN MIC 端子	13 13 14 13 15	サンプリング周波数 33、90、95、98 し 指向性 (XY) 内蔵マイク 13 自動分割 51、95 自動マーキング 50、95 自動録音開始 35、95 終止電圧 23、97
N [NEXT] ボタン	13 14 13 15 24	サンプリング周波数
N [NEXT] ボタン P PEAK インジケーター PHONES 端子 [PLAY/PAUSE] ボタン PLUG IN MIC 端子	13 14 13 15 24	サンプリング周波数 33、90、95、98 し 指向性 (XY) 内蔵マイク 13 自動分割 51、95 自動マーキング 50、95 自動録音開始 35、95 終止電圧 23、97
N [NEXT] ボタン	13 14 13 15 24	サンプリング周波数 33、90、95、98 し 指向性 (XY) 内蔵マイク 13 自動分割 51、95 自動マーキング 50、95 自動録音開始 35、95 終止電圧 23、97 初期化 99
N [NEXT] ボタン. P PEAK インジケーター. PHONES 端子. [PLAY/PAUSE] ボタン. PLUG IN MIC 端子 [POWER HOLD] スイッチ. 14、 [PREV] ボタン.	13 13 14 13 15 24 13	サンプリング周波数 33、90、95、98 し 指向性 (XY) 内蔵マイク 13 自動分割 51、95 自動マーキング 50、95 自動録音開始 35、95 終止電圧 23、97 初期化 99 す ストラップ取り付け軸 14
N [NEXT] ボタン. P PEAK インジケーター. PHONES 端子. [PLAY/PAUSE] ボタン. PLUG IN MIC 端子. [POWER HOLD] スイッチ. 14、 [PREV] ボタン. R [REC] ボタン. 13、	13 13 14 13 15 24 13	サンプリング周波数 33、90、95、98 し 指向性 (XY) 内蔵マイク 13 自動分割 51、95 自動マーキング 50、95 自動録音開始 35、95 終止電圧 23、97 初期化 99 す ストラップ取り付け軸 14
N [NEXT] ボタン	13 14 13 15 24 13	サンプリング周波数 33、90、95、98 し 指向性 (XY) 内蔵マイク 13 自動分割 51、95 自動マーキング 50、95 自動録音開始 35、95 終止電圧 23、97 初期化 99 す ストラップ取り付け軸 14
N [NEXT] ボタン	13 14 13 15 24 13 48	サンプリング周波数 33、90、95、98 し 指向性 (XY) 内蔵マイク 13 自動分割 51、95 自動マーキング 50、95 自動録音開始 35、95 終止電圧 23、97 初期化 99 す ストラップ取り付け軸 14
N [NEXT] ボタン	13 14 13 15 24 13 48	サンプリング周波数 33、90、95、98 し 指向性(XY)内蔵マイク 13 自動分割 51、95 自動分= 50、95 自動録音開始 35、95 終止電圧 23、97 初期化 99 す 14 世 世 接地端子(アース端子) 14 た ダイレクト・モニター 93
N [NEXT] ボタン. P PEAK インジケーター. PHONES 端子. [PLAY/PAUSE] ボタン. PLUG IN MIC 端子. [POWER HOLD] スイッチ. [PREV] ボタン. R [REC] ボタン. 13、 S SDカード. SDカード・スロット. [SENS] ボタン. 13、42、44、	13 14 13 15 24 13 48 98 14 45	サンプリング周波数 33、90、95、98 し 指向性 (XY) 内蔵マイク 13 自動分割 51、95 自動分音開始 35、95 終止電圧 23、97 初期化 99 す ストラップ取り付け軸 14 せ 接地端子 (アース端子) 14 た
N [NEXT] ボタン	13 14 13 15 24 13 48 98 14 45	サンプリング周波数 33、90、95、98 し 指向性 (XY) 内蔵マイク 13 自動分割 51、95 自動マーキング 50、95 自動録音開始 35、95 終止電圧 23、97 初期化 99 す ストラップ取り付け軸 14 せ 接地端子 (アース端子) 14 た ダイレクト・モニター 93 タッチ・パネル・ディスプレイ 13
N [NEXT] ボタン. P PEAK インジケーター. PHONES 端子. [PLAY/PAUSE] ボタン. PLUG IN MIC 端子. [POWER HOLD] スイッチ. [PREV] ボタン. R [REC] ボタン. 13、 S SDカード. SDカード・スロット. [SENS] ボタン. 13、42、44、	13 14 13 15 24 13 48 98 14 45	サンプリング周波数 33、90、95、98 し 13 指向性(XY)内蔵マイク 13 自動分割 51、95 自動マーキング 50、95 自動録音開始 35、95 終止電圧 23、97 初期化 99 す 2 ストラップ取り付け軸 14 せ 14 た ダイレクト・モニター 93 タッチ・パネル・ディスプレイ 13 て
N [NEXT] ボタン	13 13 14 13 15 24 13 48 98 14 45 49	サンプリング周波数 33、90、95、98 し 指向性 (XY) 内蔵マイク 13 自動分割 51、95 自動マーキング 50、95 自動録音開始 35、95 終止電圧 23、97 初期化 99 す ストラップ取り付け軸 14 せ 接地端子 (アース端子) 14 た ダイレクト・モニター 93 タッチ・パネル・ディスプレイ 13 て 低音域をカットする 37
N [NEXT] ボタン	13 14 13 15 24 13 48 98 14 45 49	サンプリング周波数 33、90、95、98 し 指向性 (XY) 内蔵マイク 13 自動分割 51、95 自動マーキング 50、95 自動録音開始 35、95 終止電圧 23、97 初期化 99 す ストラップ取り付け軸 14 せ 接地端子 (アース端子) 14 た ダイレクト・モニター 93 タッチ・パネル・ディスプレイ 13 て 低音域をカットする 37

索引

な		
内蔵マイクのモード		42
に		
入力センス 44、 入力デバイス り 入力レベル 0	92.	
(7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)	45、	4/
は		
バックライト		97
V		
日付と時刻	25.	98
IŠI.		
ファイルタイプ		96
ファインダー		68
ファンタム電源		96 81
フォルターを1F成9 る 不要部分を削除する		75
プラグインパワー		97
プラグイン・マイク	74.	41
	34.	95
	15.	97
プロジェクトのファイル構成		86
プロジェクト名の付け方		35
プロジェクトを結合する		75
プロジェクトを修復する		80
プロジェクトを分割する!	51、	74
*		
マーク!	50	65
マス・ストレージ		
	• • •	
む		
無指向性(OMNI)内蔵マイク		13
め		
名前変更	69.	72
メニュー画面		18
メモ録音		77
.		
モニターを設定する		64
Ŋ		
リミッター	36、	96
		_
3		
ループ・バック機能		94

ろ		
ローカット・フィルター	37 、	96
録音ソース 31 、	45 、	95
録音フォーマット	34、	95
録音モード	31、	45
録音モニター		97

お問い合わせの窓口

● 製品に関するお問い合わせ先

ローランドお客様相談センター 050-3101-2555

電話受付時間: 月曜日~土曜日 10:00~17:30 (年末年始を除く)

※IP電話からおかけになって繋がらない場合には、お手数ですが、電話番号の前に"0000" (ゼロ4回)をつけてNTTの一般回線からおかけいただくか、携帯電話をご利用ください。

※上記窓口の名称、電話番号等は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

● 最新サポート情報

製品情報、イベント/キャンペーン情報、サポートに関する情報など

ローランド・ホームページ http://www.roland.co.jp/

Roland

